

**SCHÉMA DE MONTAGE**  
**CABINE DE TOIT PLATE**  
**\*MODÈLE WC \***



**lavorazione materie plastiche**


*sede legale ed operativa*

12079 Saliceto (CN) Loc Sattamini Zona Industriale


Tel 0174 906502 Fax 0174 96270

[http //www recar.it](http://www.recar.it) - e-mail: [info@recar.it](mailto:info@recar.it)


Avant de commencer le montage, préparer un plan horizontal rigide (plancher en bois ou en béton) sur lequel la cabine sera placée et déterminer la position exacte de celle-ci, plus précisément où sera placée la porte qui s'ouvre normalement à l'extérieur, sauf exigences différentes du client. Procéder à la mise en place du mur avec la porte (mur A)

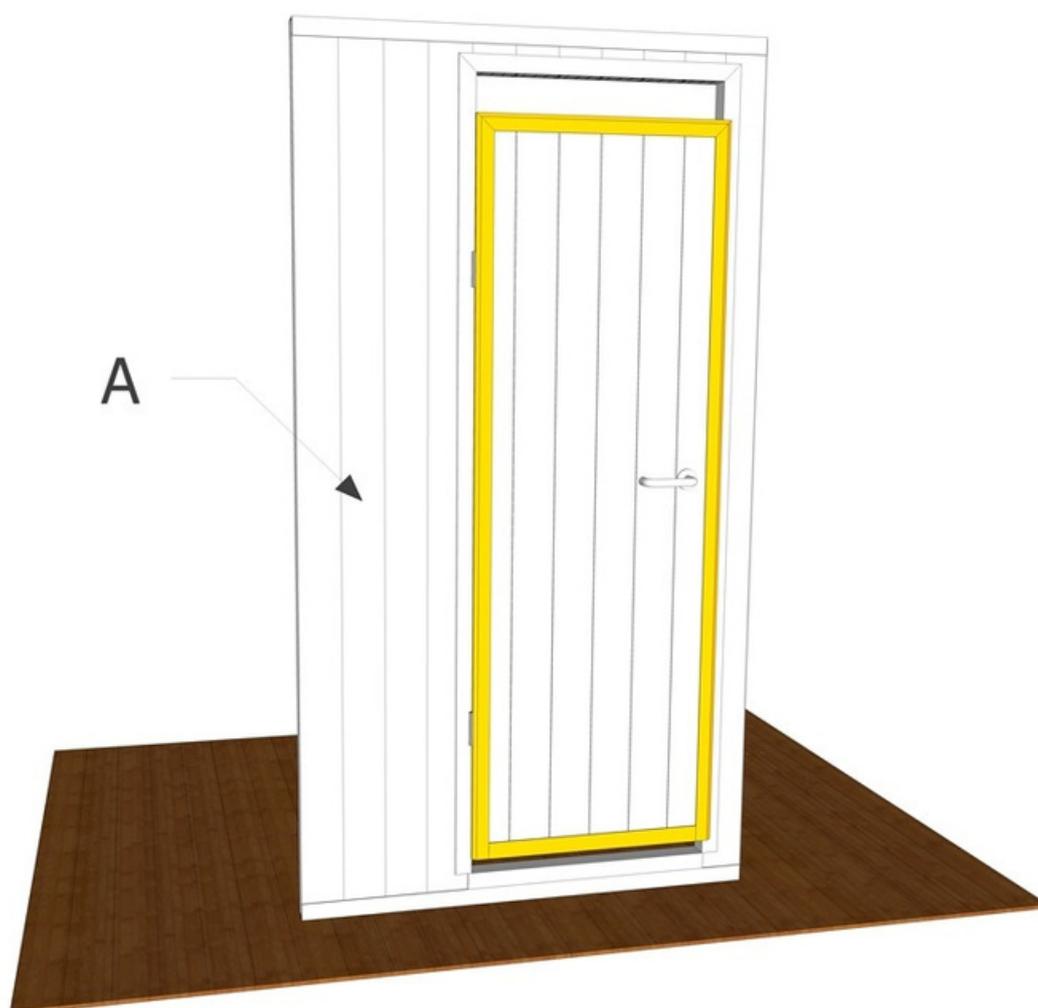

Prenez les croix, en faisant attention à placer les plus longues à l'avant et les plus courtes à l'arrière. Rapprocher la paroi de gauche (paroi B) de la paroi A et insérer l'encastrement de haut en bas

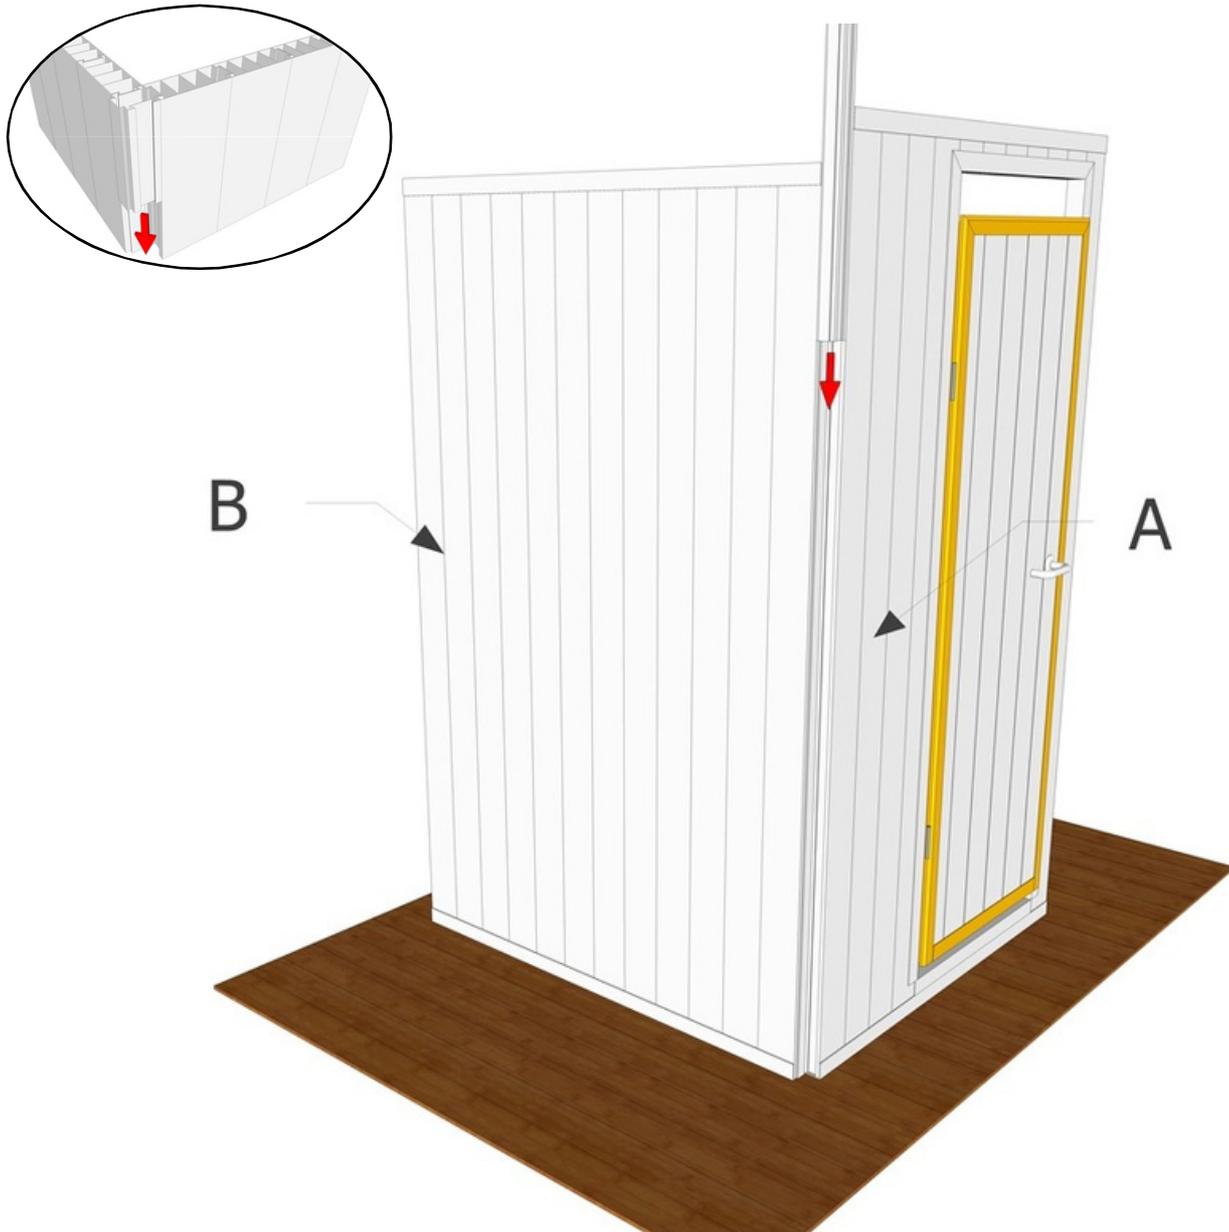

Procédez avec la même opération pour le mur droit (mur C) et le mur arrière (mur D)

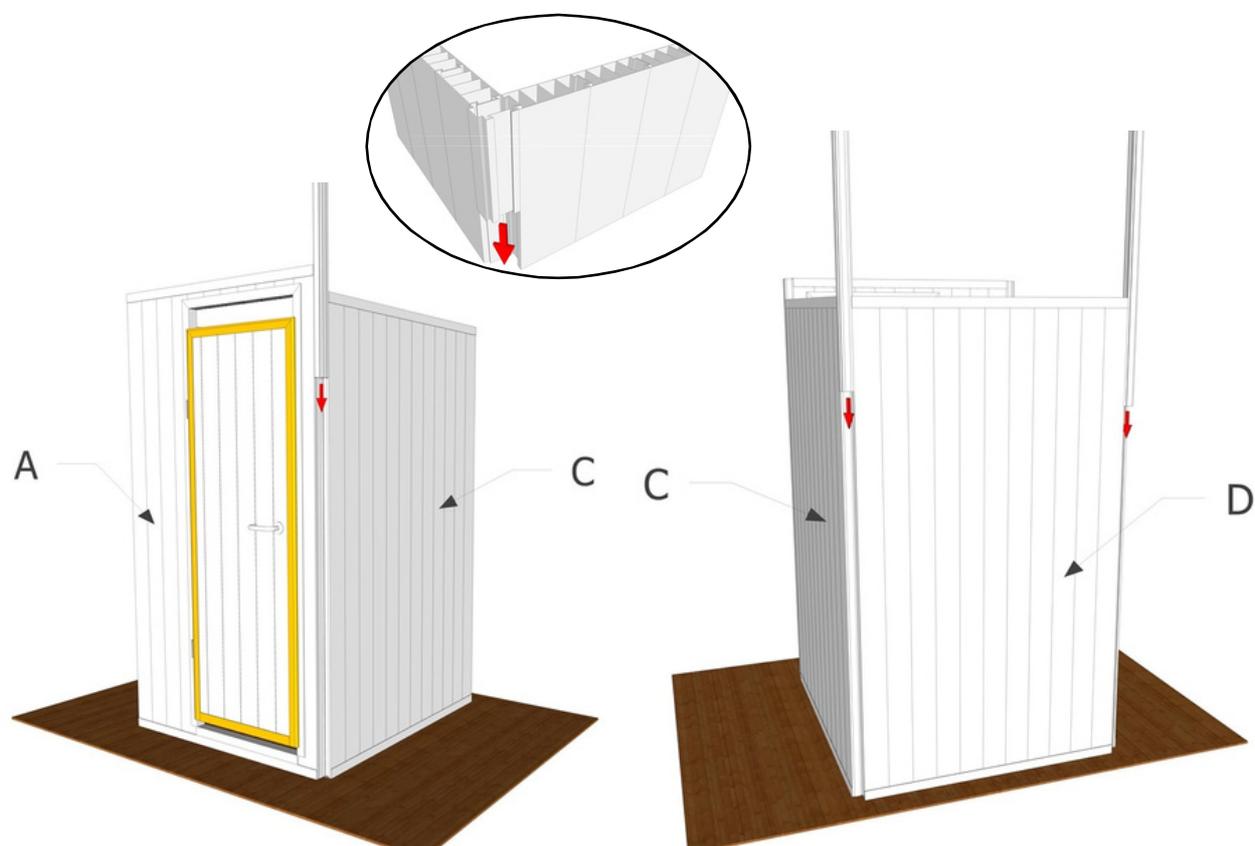

Les murs de droite et de gauche sont donc les mêmes interchangeables.

Une fois le montage des murs terminé, procéder avec l'insertion de la poignée dans la porte.

Procéder à la mise en place de la PLATEFORME, qui aidera à maintenir les parois de la cabine à l'équerre.




Avant de procéder à l'installation de la tasse et du


Il faudra fixer le toit, ce passage

Cela donnera une plus grande stabilité à la structure.

Le Toit est formé par un seul panneau avec 2 angles de crochet

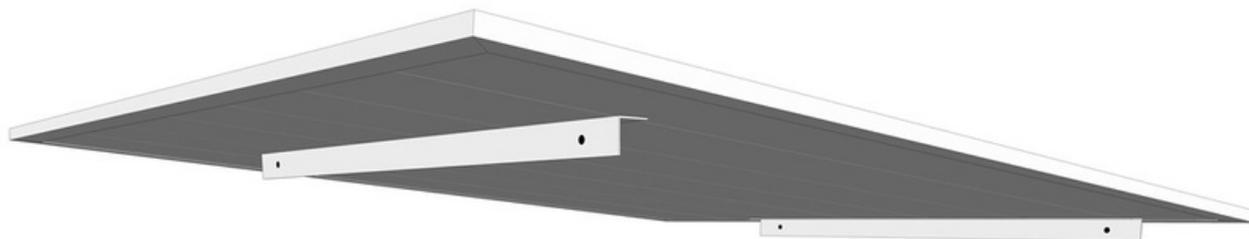

Placez le toit sur la cabine, en veillant à ce que les profils en forme de L restent à l'intérieur des 4 murs.

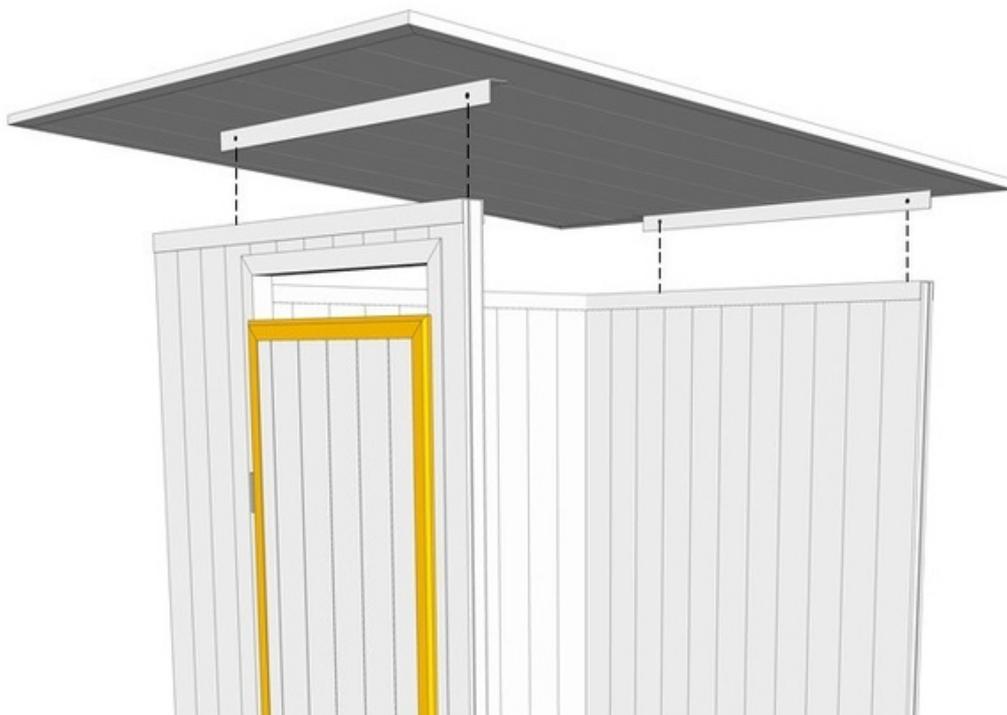


Percer les trous traversants sur les profilés en L et le mur pour  
Fixation du toit à la structure par des boulons en acier  
inox  
NB : la partie de toit la plus saillante par rapport au profil en  
L,  
Il va vers l'avant.

Placez la TASSE avec décharge au sol, puis fixez le bac à l'arrière aux points indiqués




Comme le bac, le LAVABO doit être ancré dans les Points indiqués sur la paroi de la structure, au moyen de boulons traversants en acier inoxydable.

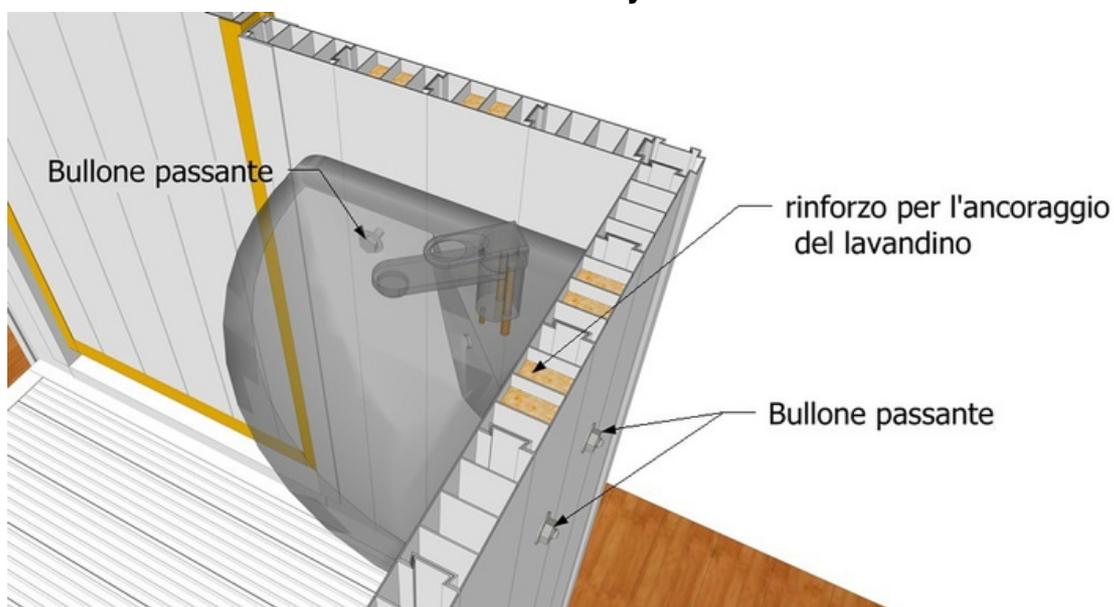



La cabine peut être ancrée au sol au moyen de relais de Fixer à la base interne de la paroi.

Interno parete

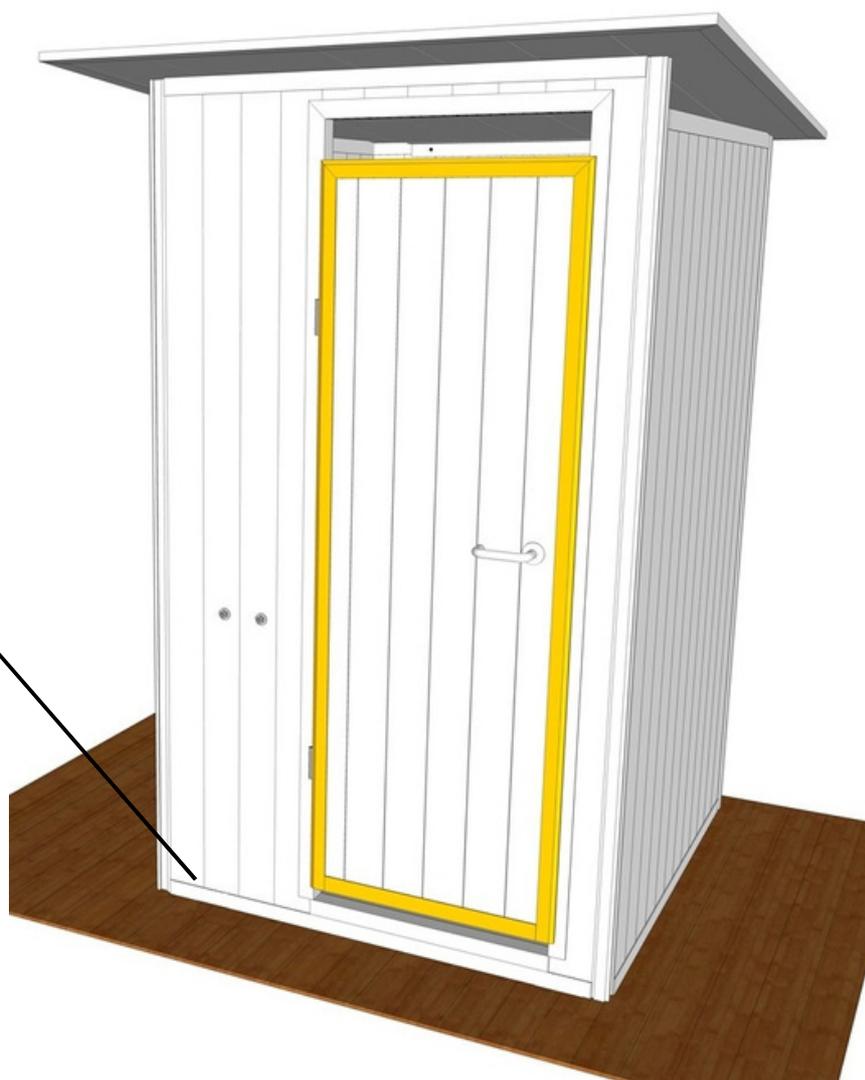

Liste des accessoires fournis pour le montage :

N<sup>o</sup> 1 Évier complet de boulonnerie pour la fixation

N wim. 1 Tasse avec bac complet de boulonnerie pour le fixation

N di. 1 Poignée pour cabine

N combien. 1 nuitée

N rile. 4 Équerres de fixation au sol pour cabine

N gotta. 4 Fischer à 8

N mance. 16 Boulons légers 6 x 16 pour la fixation de toit  
complets de  
rondelles

N wim. 4 vis 4,8 x 45 par cabine pour la fixation des  
escadrilles

N wim. 4 vis 5,5 x 25 par cabine pour la fixation des  
squadrettes à la cabine