

SCHÉMA DE MONTAGE

CABANE

MODÈLE SIRENE ET ADRIATICA



lavorazione materie plastiche

sede legale ed operativa

12079 Saliceto (CN) Loc Sattamini Zona Industriale

Tel 0174 906502 Fax 0174 96270

[http //www recar.it](http://www.recar.it) - e-mail: info@recar.it

Avant de commencer le montage, préparer un plan horizontal rigide (plancher en bois ou en béton) sur lequel la cabine sera placée et déterminer la position exacte de celle-ci, plus précisément où sera placée la porte qui s'ouvre normalement à l'extérieur, sauf exigences différentes du client. Procéder à la mise en place du mur avec la porte (mur A) Fig.1

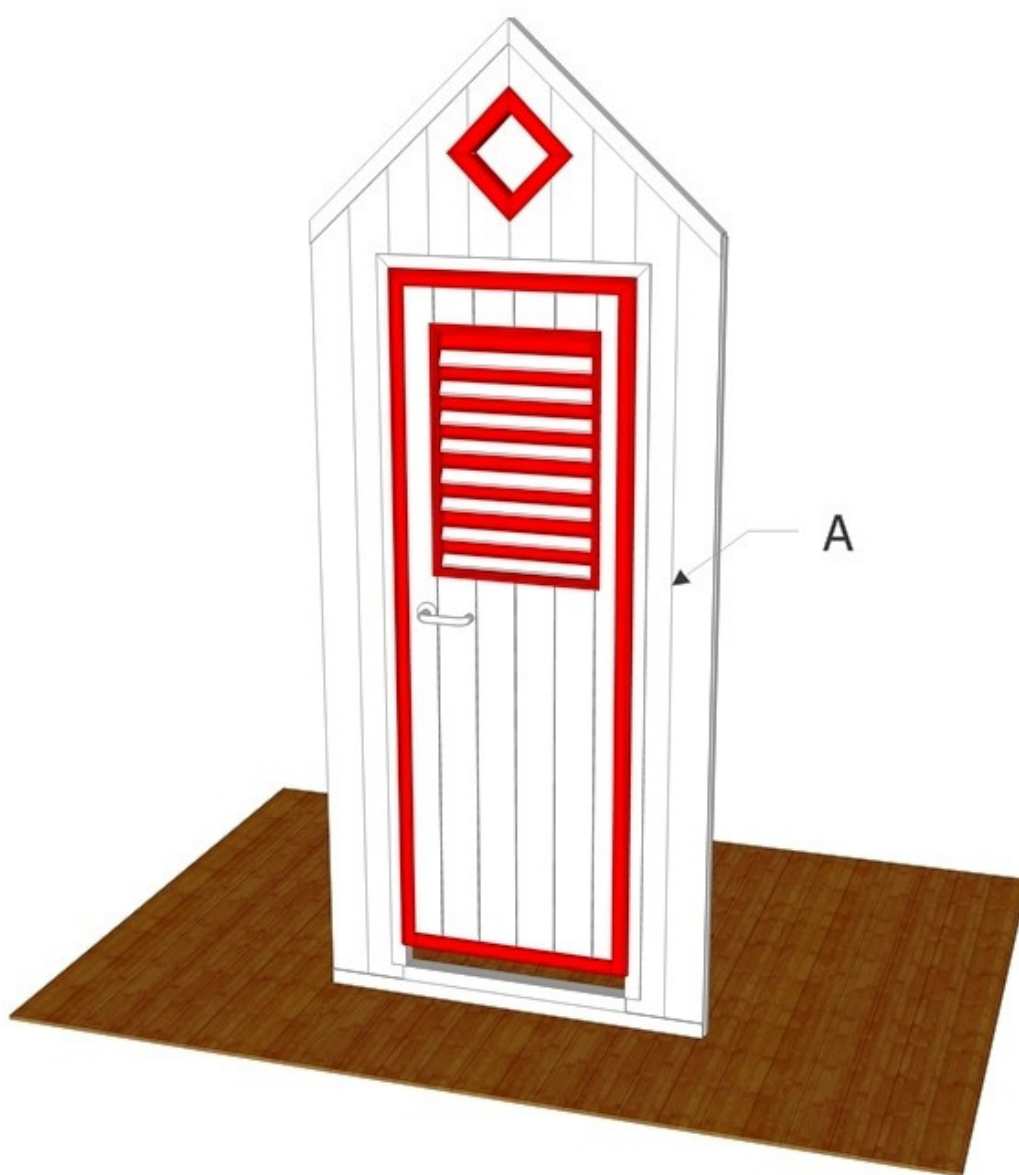


Fig. 1

Enlever les joints gauche et droite, en veillant à ne pas les échanger entre eux. Rapprocher la paroi de gauche (paroi B) de la paroi A et insérer l'encastrement de haut en bas Fig.2

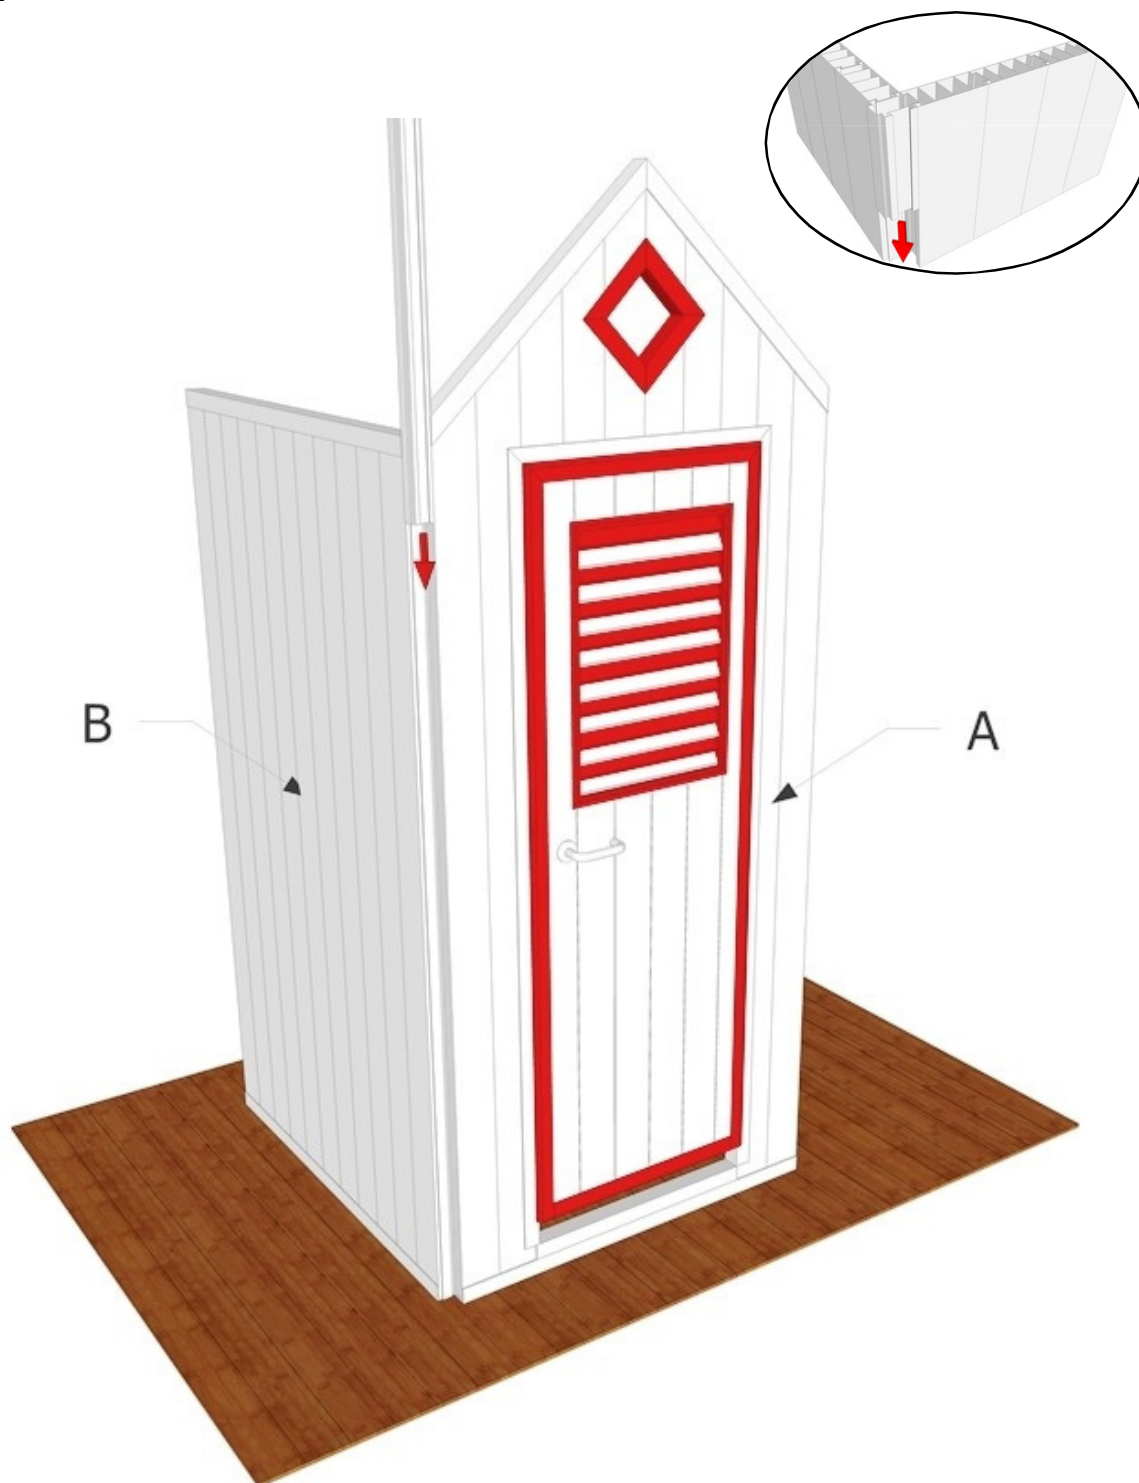


Fig. 2

Procédez de la même manière pour le mur de droite (mur C) et le mur de fond (mur D) Fig. 3 - 4

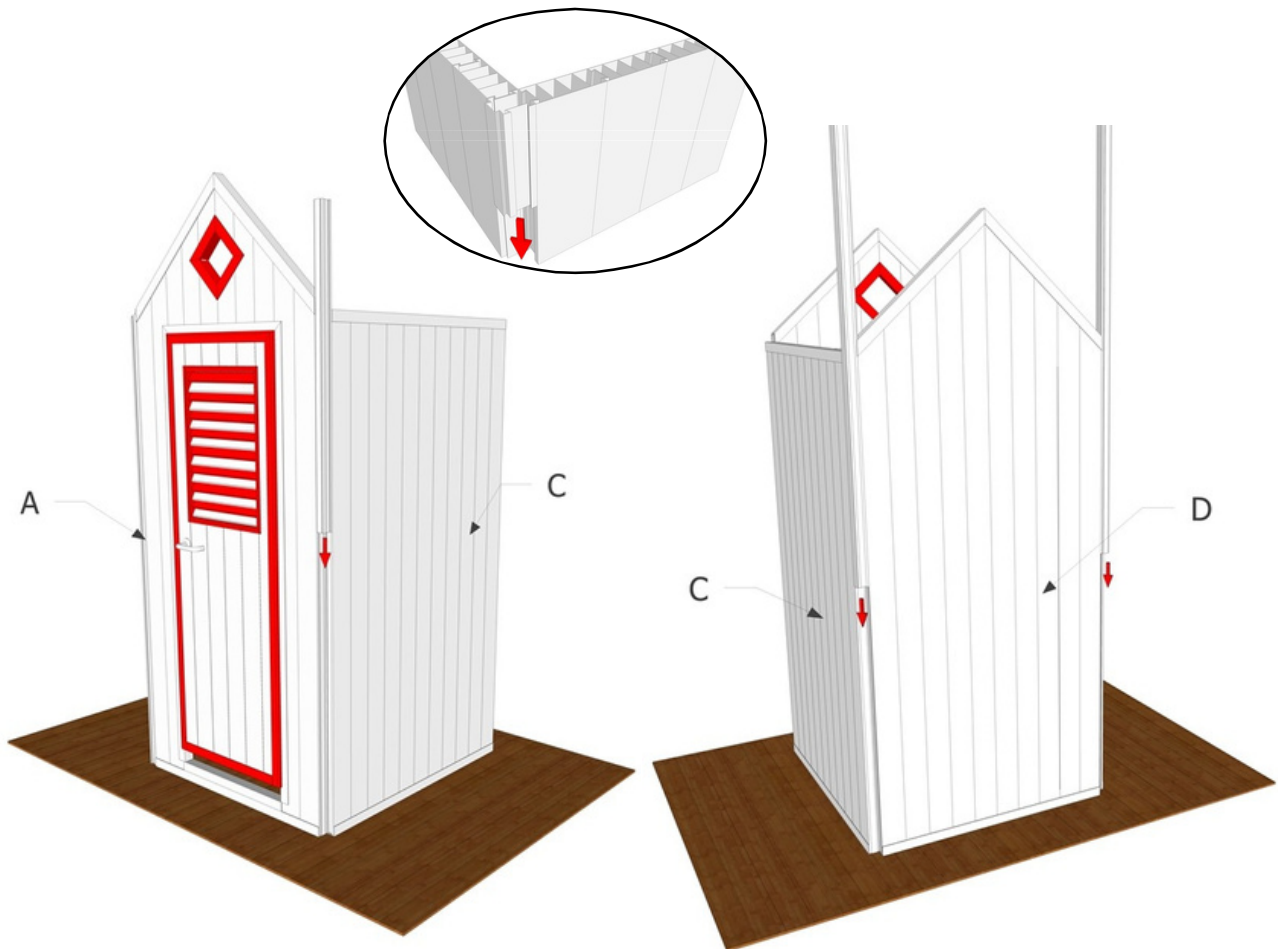


Fig. 3 Fig.4

Les murs de droite et de gauche sont donc les mêmes interchangeables.

Une fois le montage des murs terminé, procéder avec
Insérer la poignée dans la porte (suivez les instructions
Jointes à celle-ci.)

Procéder à la mise en place des supports pour le BANC intérieur qui devront être appuyés à la paroi D. Fig. 5

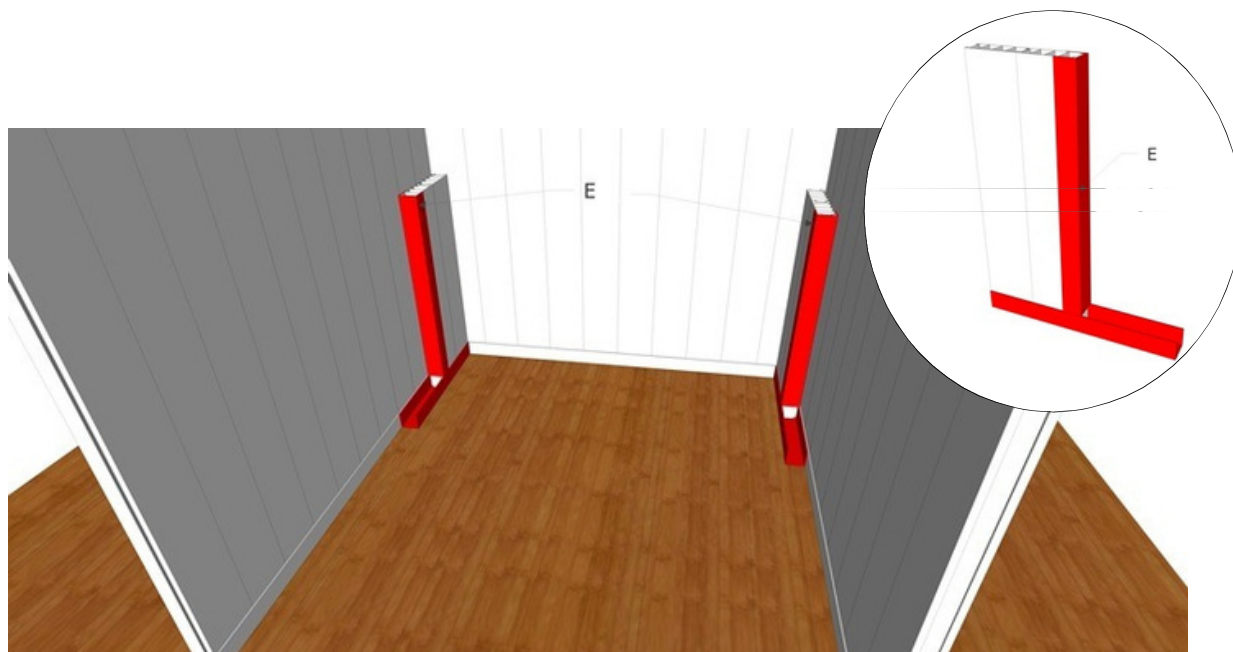


Fig. 5

Placez le MARCHEPIED intérieur, ce qui aidera à tenir
Les parois de la cabine doivent être en équerre et les
supports de la

BANC, puis poser le plan du banc
sur les supports. Fig.6 - 7

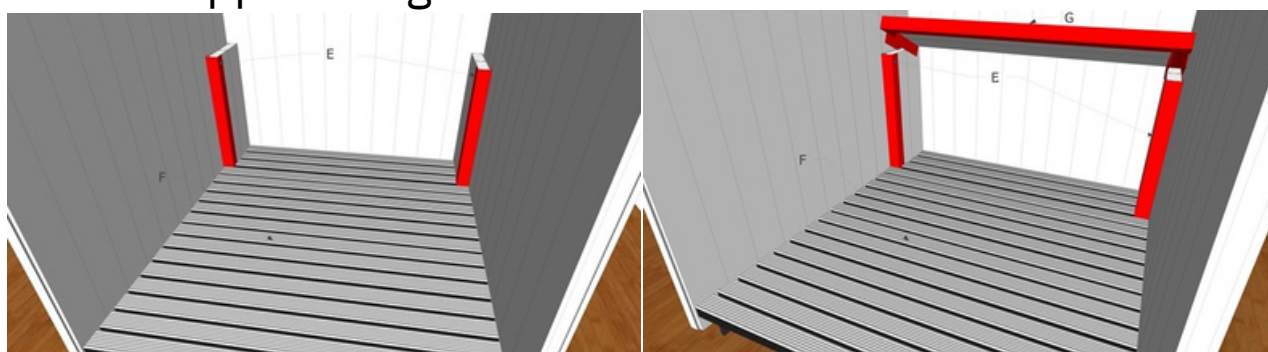


Fig. 6 Fig.7

Le PORTEMANTEAU peut être fixé indifféremment sur le mur de droite ou de gauche. Faire deux trous sur le mur choisi en correspondance avec ceux déjà existants sur le cintre et fixer à l'aide de deux boulons (en acier inoxydable 6x70) à travers le cintre et le mur. Fig.8

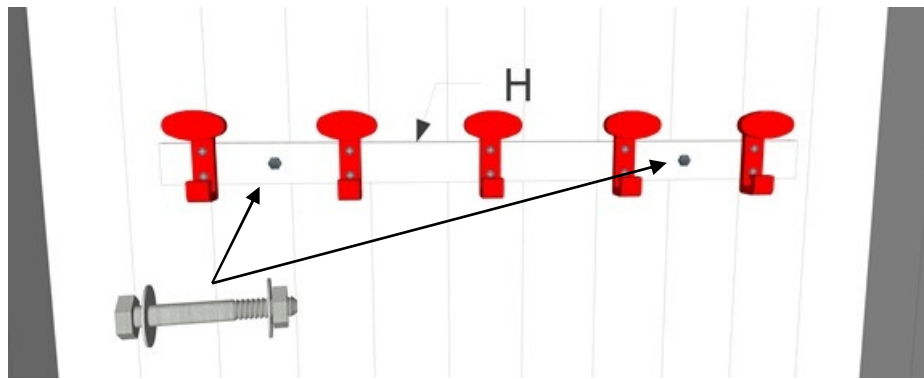


Fig. 8

Le MIROIR est fourni avec un crochet; juste un petit trou dans la paroi arrière, ou où vous préférez, à une hauteur au choix. Fig.9

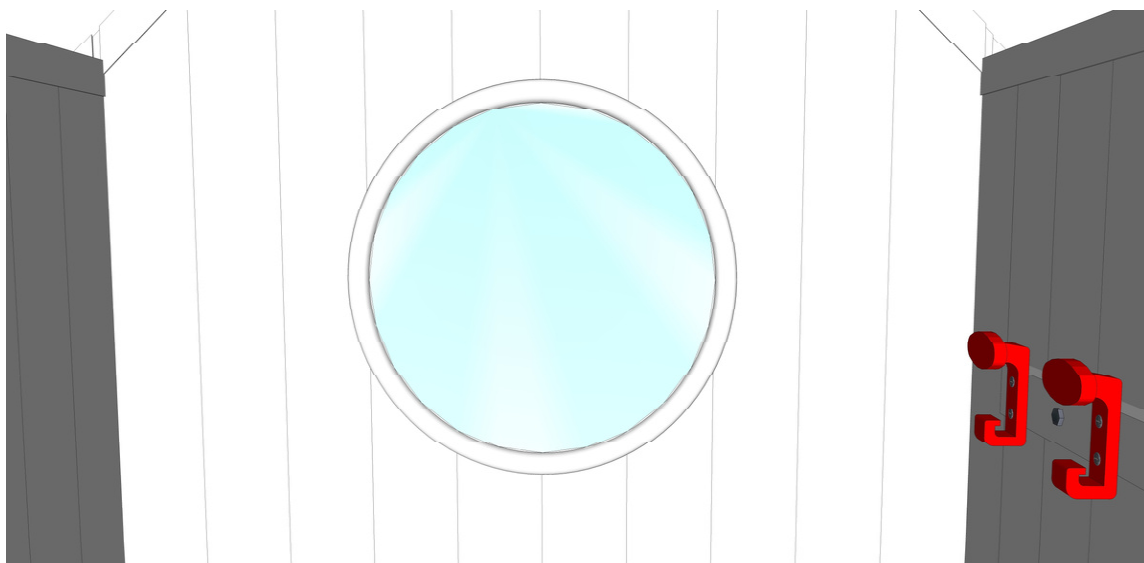


Fig. 9

Le Toit est formé de deux panneaux distincts entre eux pour l'angle d'accrochage qui ont sur un côté Fig.10 - 11

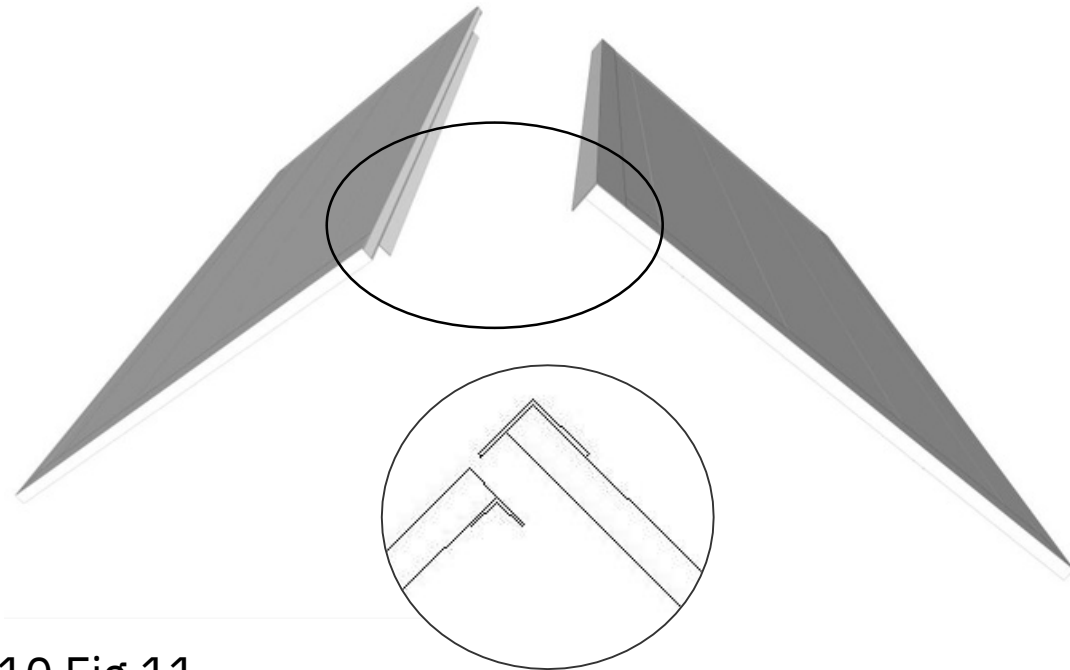


Fig.10 Fig.11

Avant de procéder au positionnement du toit, il faut fixer les coins qui permettront de l'ancrer à la structure Fig.12

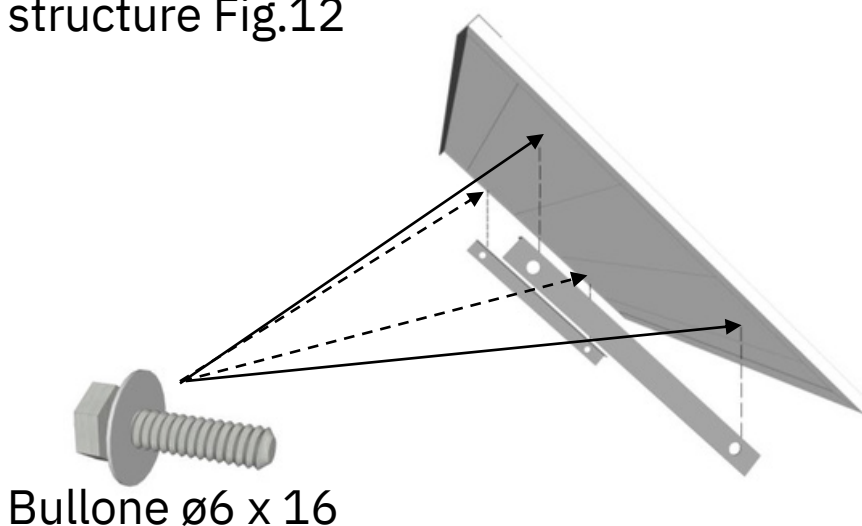


Fig. 12

Placez d'abord le panneau avec l'angle d'accrochage le plus court et superposez l'autre. Fig. 13 - 14

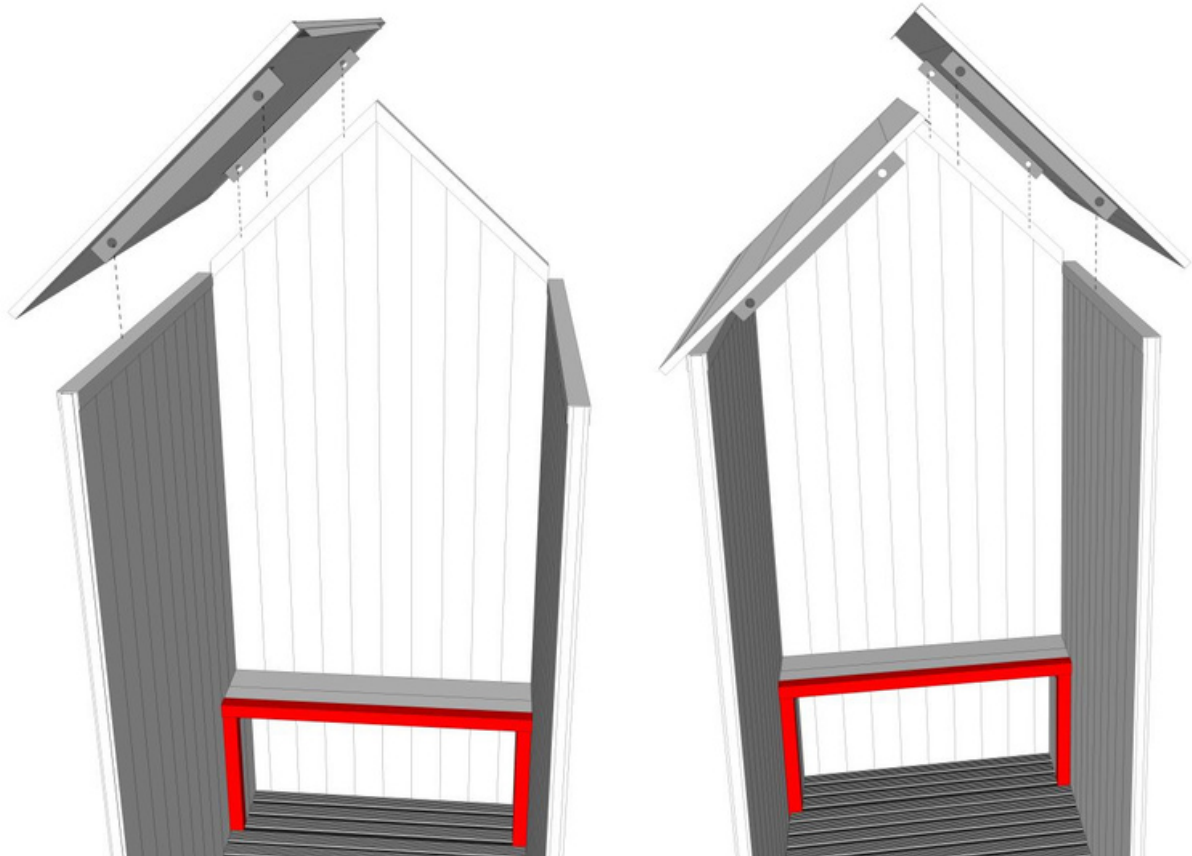


Fig.13 Fig.14

Note : la partie la plus saillante des joints en forme de L doit être tournée vers le devant.

Une fois le toit placé, il faut vérifier la bonne ouverture de la porte, en cas d'imperfections, retoucher avec de petites épaisseurs sur les côtés de la porte.

A ce stade, vous pouvez procéder à la fixation du toit à la structure par boulons.

La cabine peut être ancrée au sol au moyen de relais de Fixer à la base du mur.

SIRENA E ADRIATICA

