

SCHÉMA DE MONTAGE
CABINE DE TOIT PLATE
MODÈLE IRIS ET SOUBRETTE



lavorazione materie plastiche

sede legale ed operativa

12079 Saliceto (CN) Loc Sattamini Zona Industriale

Tel 0174 906502 Fax 0174 96270

[http //www recar.it](http://www.recar.it) - e-mail: info@recar.it

Avant de commencer le montage, préparer un plan horizontal rigide (plancher en bois ou en béton) sur lequel la cabine sera placée et déterminer la position exacte de celle-ci, plus précisément où sera placée la porte qui s'ouvre normalement à l'extérieur, sauf exigences différentes du client. Procéder à la mise en place du mur avec la porte (mur A) Fig.1

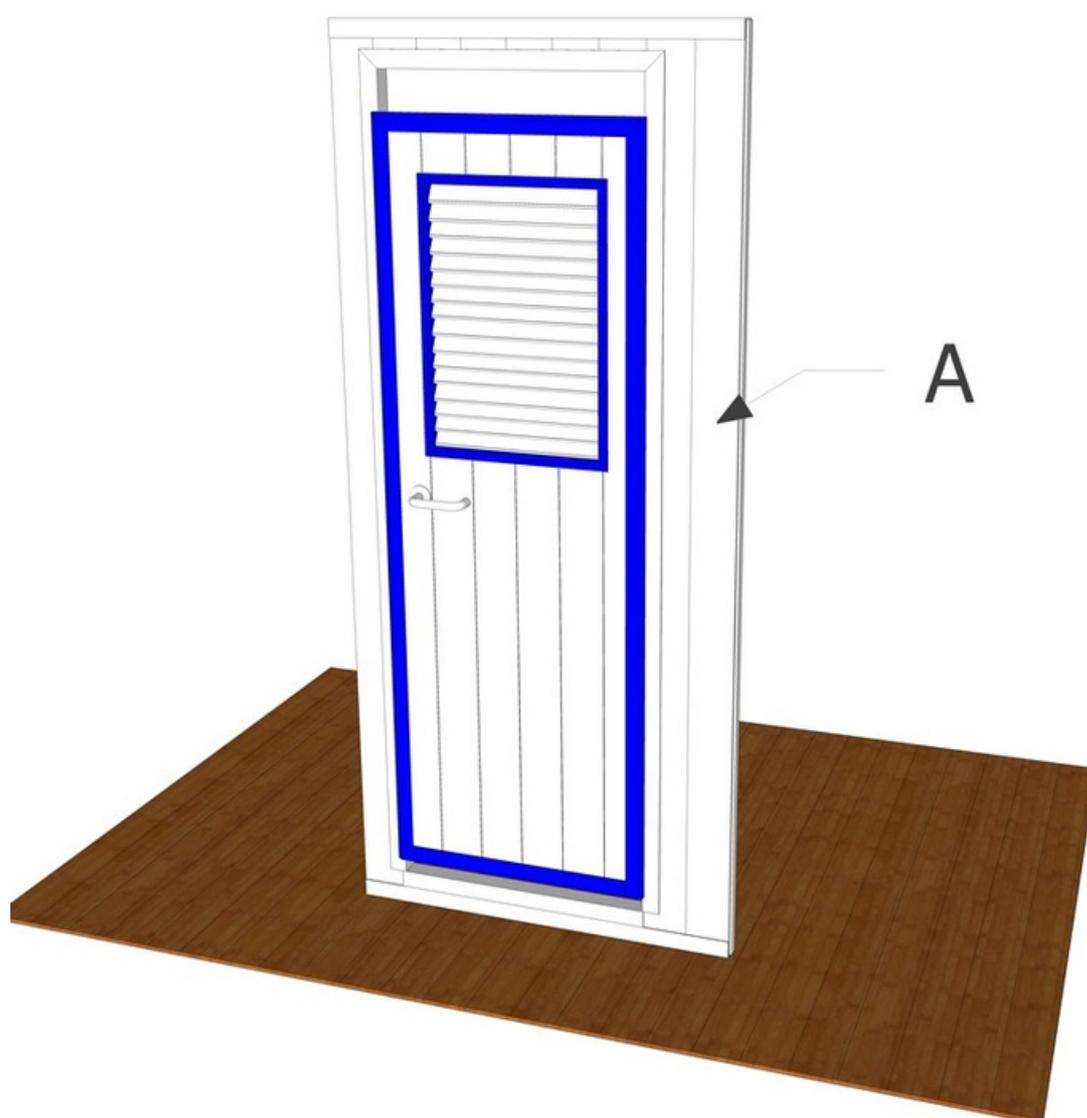


Fig. 1

Enlever les joints gauche et droite, en veillant à ne pas les échanger entre eux. Rapprocher la paroi de gauche (paroi B) de la paroi A et insérer l'encastrement de haut en bas Fig.2

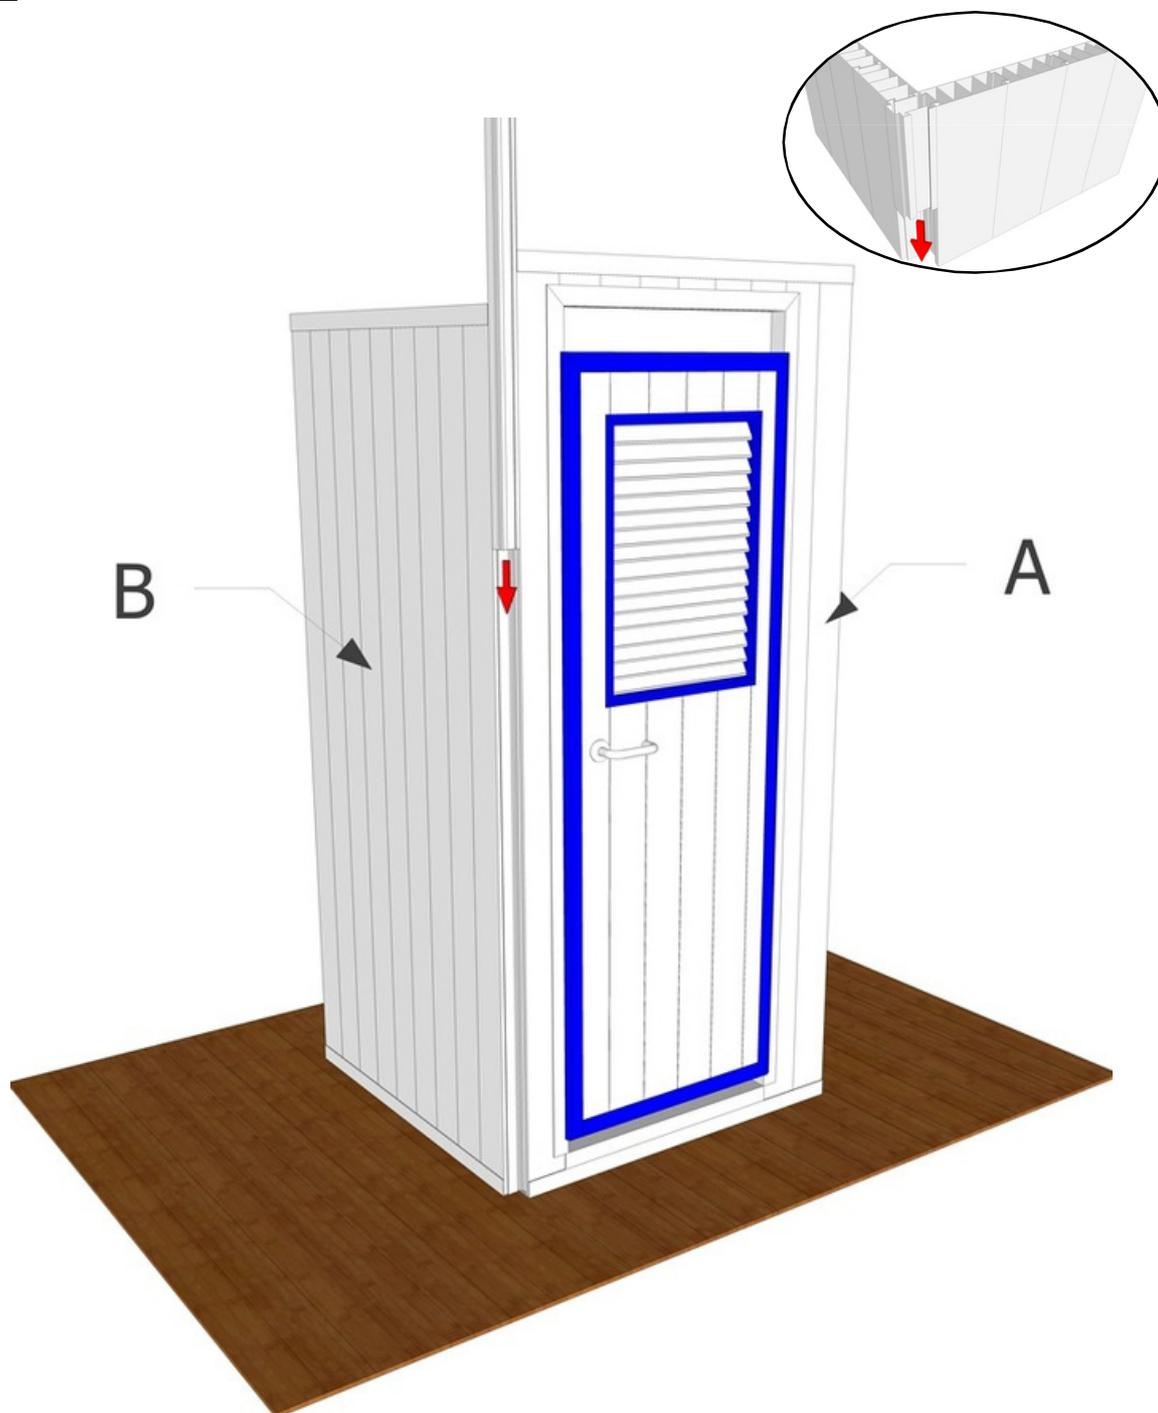


Fig. 2

Procédez de la même manière pour le mur de droite (mur C) et le mur de fond (mur D) Fig. 3 - 4

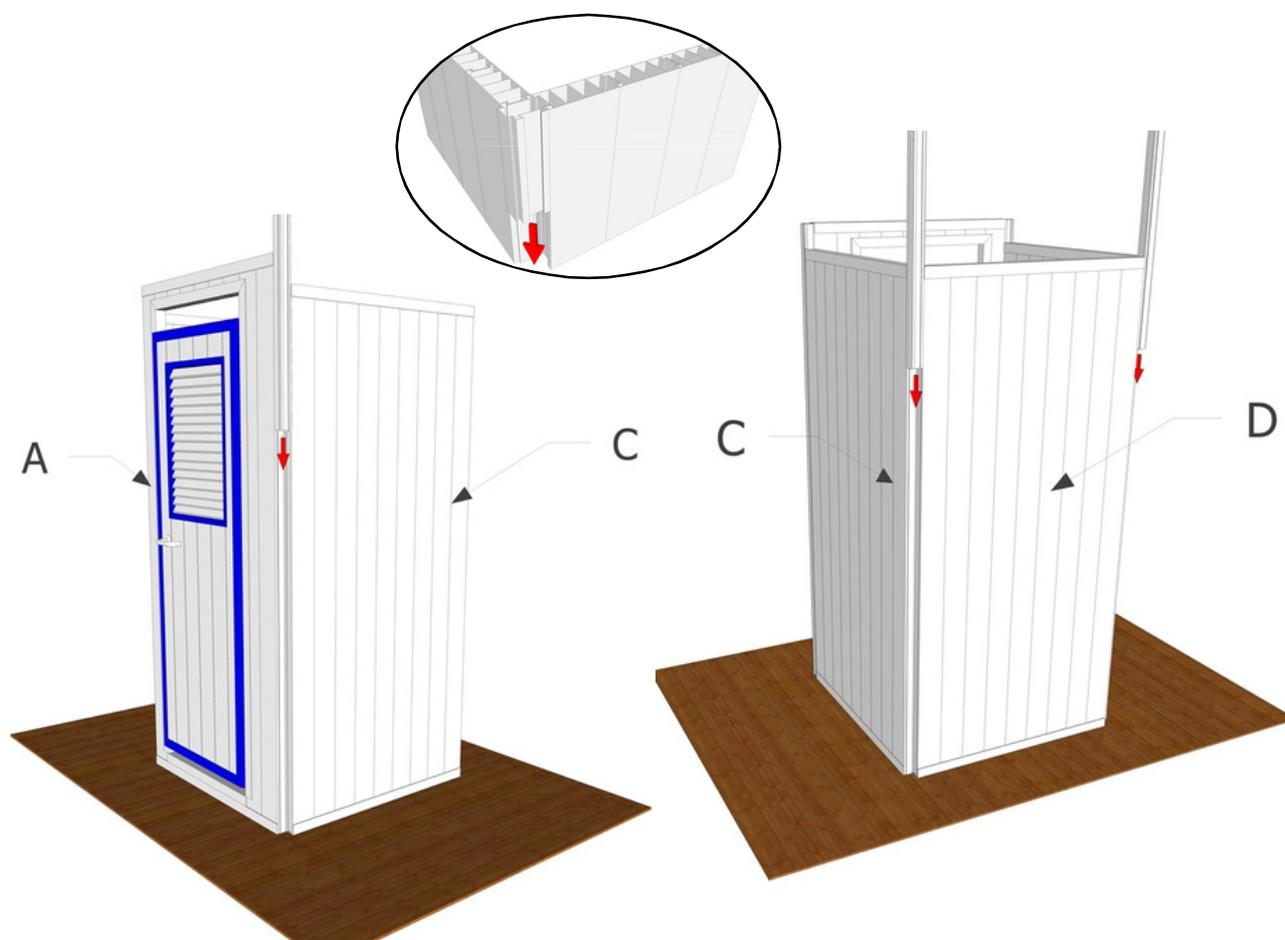


Fig. 3 Fig.4

Les murs de droite et de gauche sont donc les mêmes interchangeables.

Une fois le montage des murs terminé, procéder avec l'insertion de la poignée dans la porte.

Procéder à la mise en place des supports pour le BANC intérieur qui devront être appuyés à la paroi D. Fig. 5

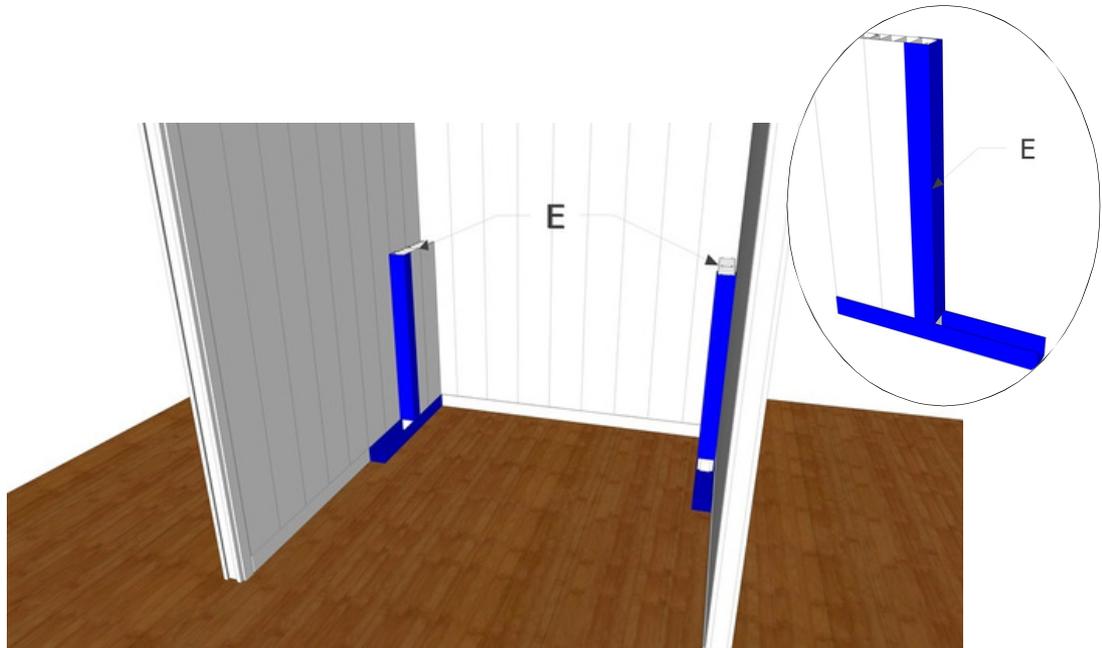


Fig. 5

Placez le MARCHEPIED intérieur, ce qui aidera à tenir
 Les parois de la cabine doivent être en équerre et les supports de la
 BANC, puis poser le plan du banc sur les supports. Fig.6 - 7

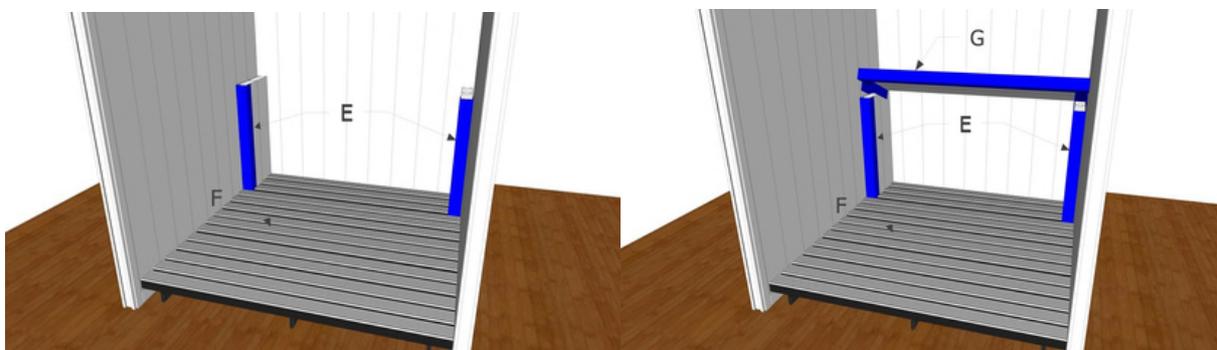


Fig. 6 Fig.7

Le PORTEMANTEAU peut être fixé indifféremment sur le mur de droite ou de gauche. Faire deux trous sur le mur choisi en correspondance avec ceux déjà existants sur le cintre et fixer à l'aide de deux boulons (en acier inoxydable 6x70) à travers le cintre et le mur. Fig.8

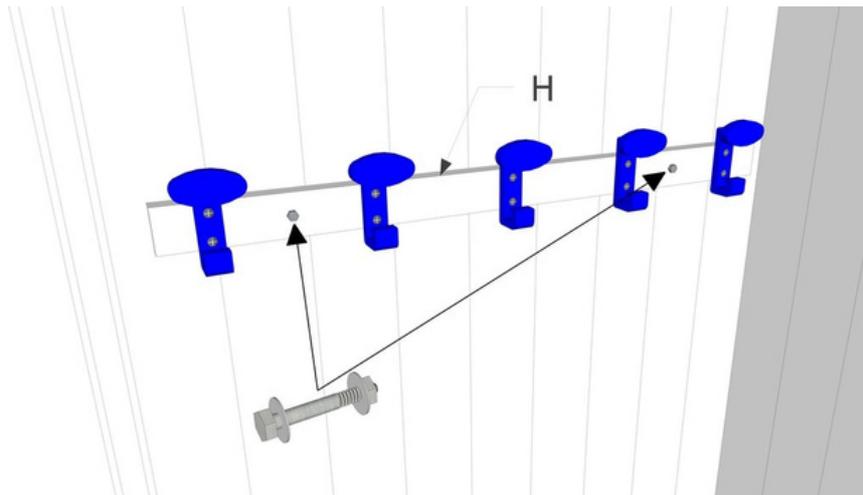


Fig. 8

Le MIROIR est fourni avec un crochet; juste un petit trou dans la paroi arrière, ou où vous préférez, à une hauteur au choix. Fig.9

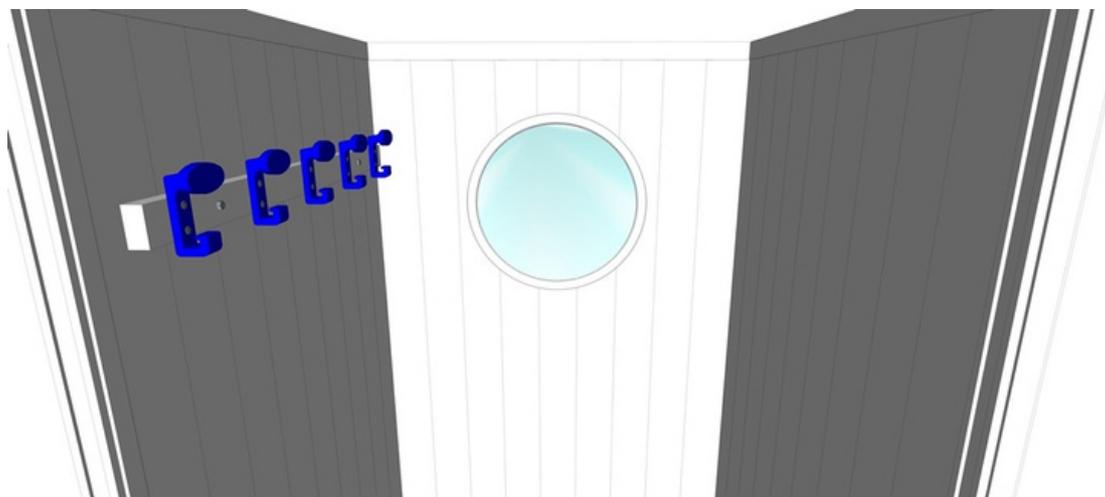


Fig. 9

Le Toit est constitué d'un seul panneau avec 2 angles d'accrochage Fig.10


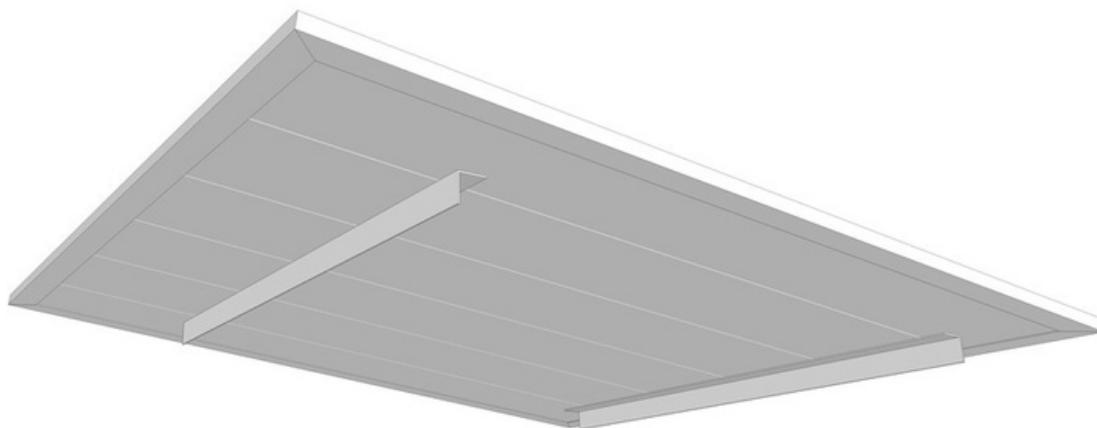


Fig. 10

Placez le toit sur la cabine, en veillant à ce que les Profils en L restent à l'intérieur des 4 murs.

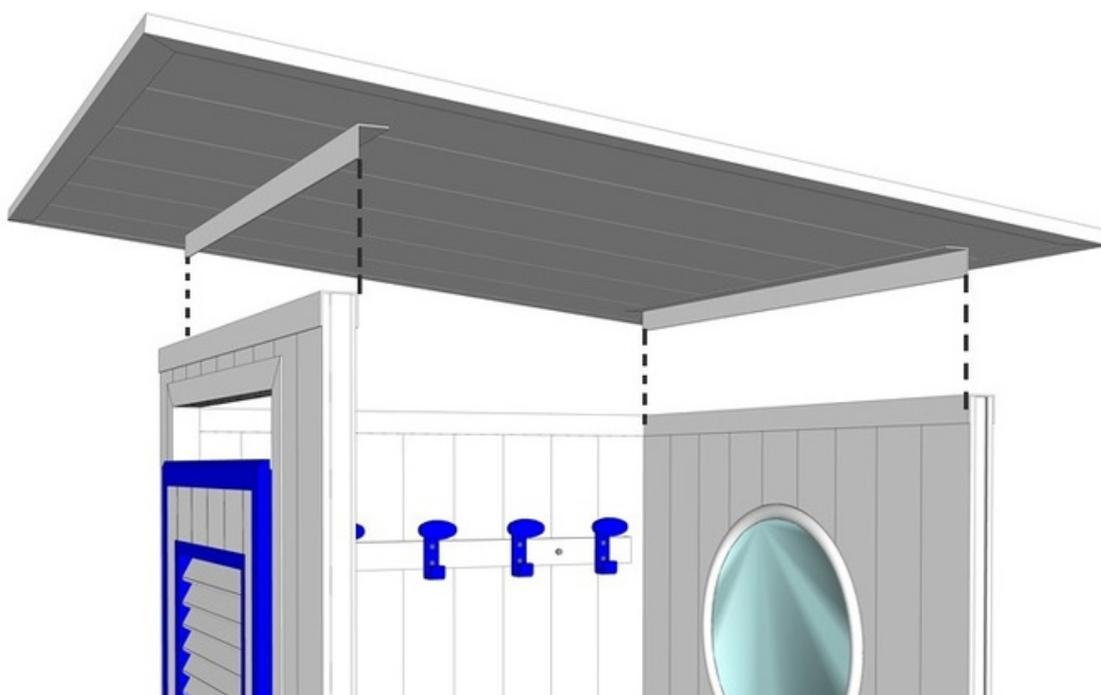


NB : la partie de toit la plus saillante par rapport au profil en L,
Il va vers l'avant.

IRIS E SOUBRETTE

Une fois le toit placé, il faut vérifier l'ouverture correcte de la porte, au cas où il y aurait des imperfections, retoucher avec de petites épaisseurs sur les côtés de la porte. Vous pouvez ensuite fixer le toit à la structure à l'aide de boulons.

La cabine peut être ancrée au sol au moyen de relais de Fixer à la base du mur.

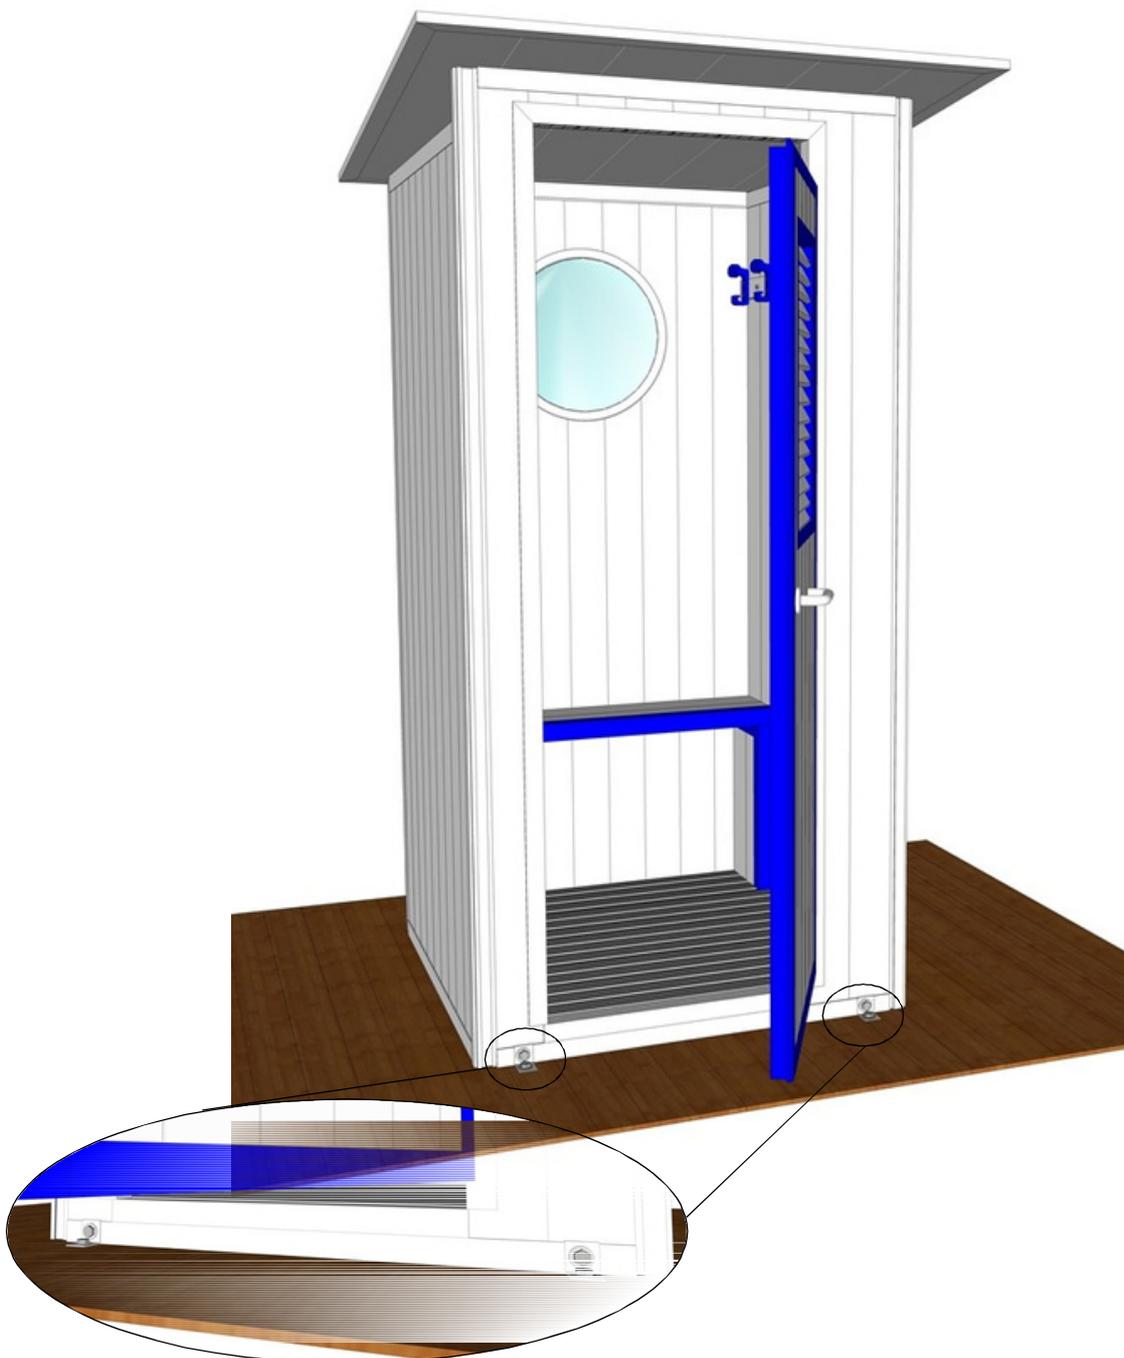

Liste des accessoires fournis pour le montage :

N di. 1 Miroir pour cabine

N di. 1 Cintre pour cabine

N di. 1 Poignée pour cabine

N combien. 1 nuitée

N rile. 4 Équerres de fixation au sol pour cabine

N gotta. 4 Fischer à 8

N mance. 16 Boulons légers 6 x 16 pour la fixation de toit
complets de
rondelles

N combien. 2 Boulons affûtés 6x70 ou
cabine individuelle ou cabine en rangée avec écrous; et
rondelles

N wim. 4 vis 4,8 x 45 par cabine pour la fixation des
escadrilles

N wim. 4 vis 5,5 x 25 par cabine pour la fixation des
squadrettes à la cabine