

SCHEMA DI MONTAGGIO CABINA TETTO PIANO

*MODELLO WC *



lavorazione materie plastiche


sede legale ed operativa

12079 Saliceto (CN) Loc Sattamini Zona Industriale


Tel 0174 906502 Fax 0174 96270

[http //www.recar.it](http://www.recar.it) - e-mail: info@recar.it


Prima di iniziare il montaggio predisporre un piano orizzontale rigido (tavolato in legno o cemento) su cui verrà collocata la cabina e stabilire la posizione esatta della stessa, più precisamente dove verrà collocata la porta che normalmente si apre all'esterno, salvo diverse esigenze del cliente. Procedere con il posizionamento della parete con la porta (**parete A**)

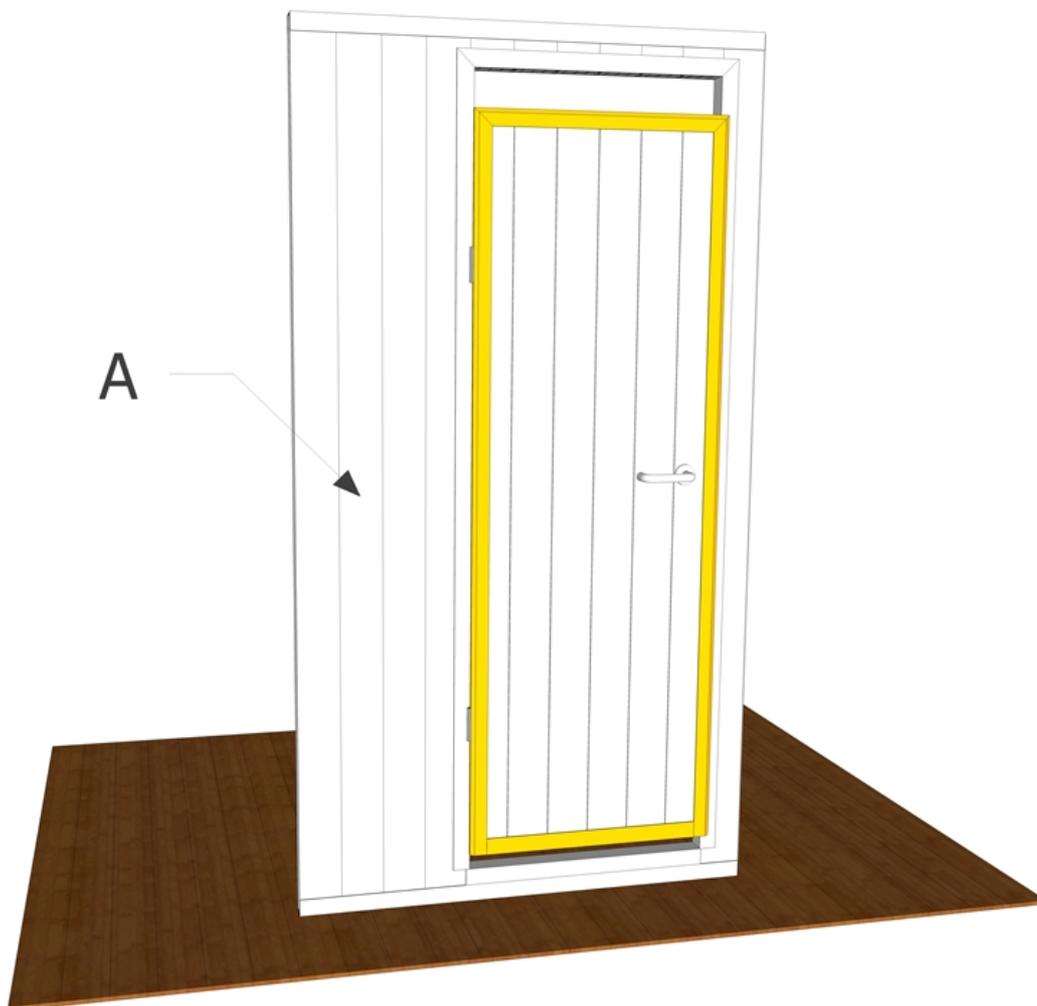

Prendere le crocette, facendo attenzione a posizionare quelle più lunghe sul fronte e quelle più corte sul retro. Accostare la parete di sinistra (parete B) alla parete A ed inserire l'incastro dall'alto verso il basso

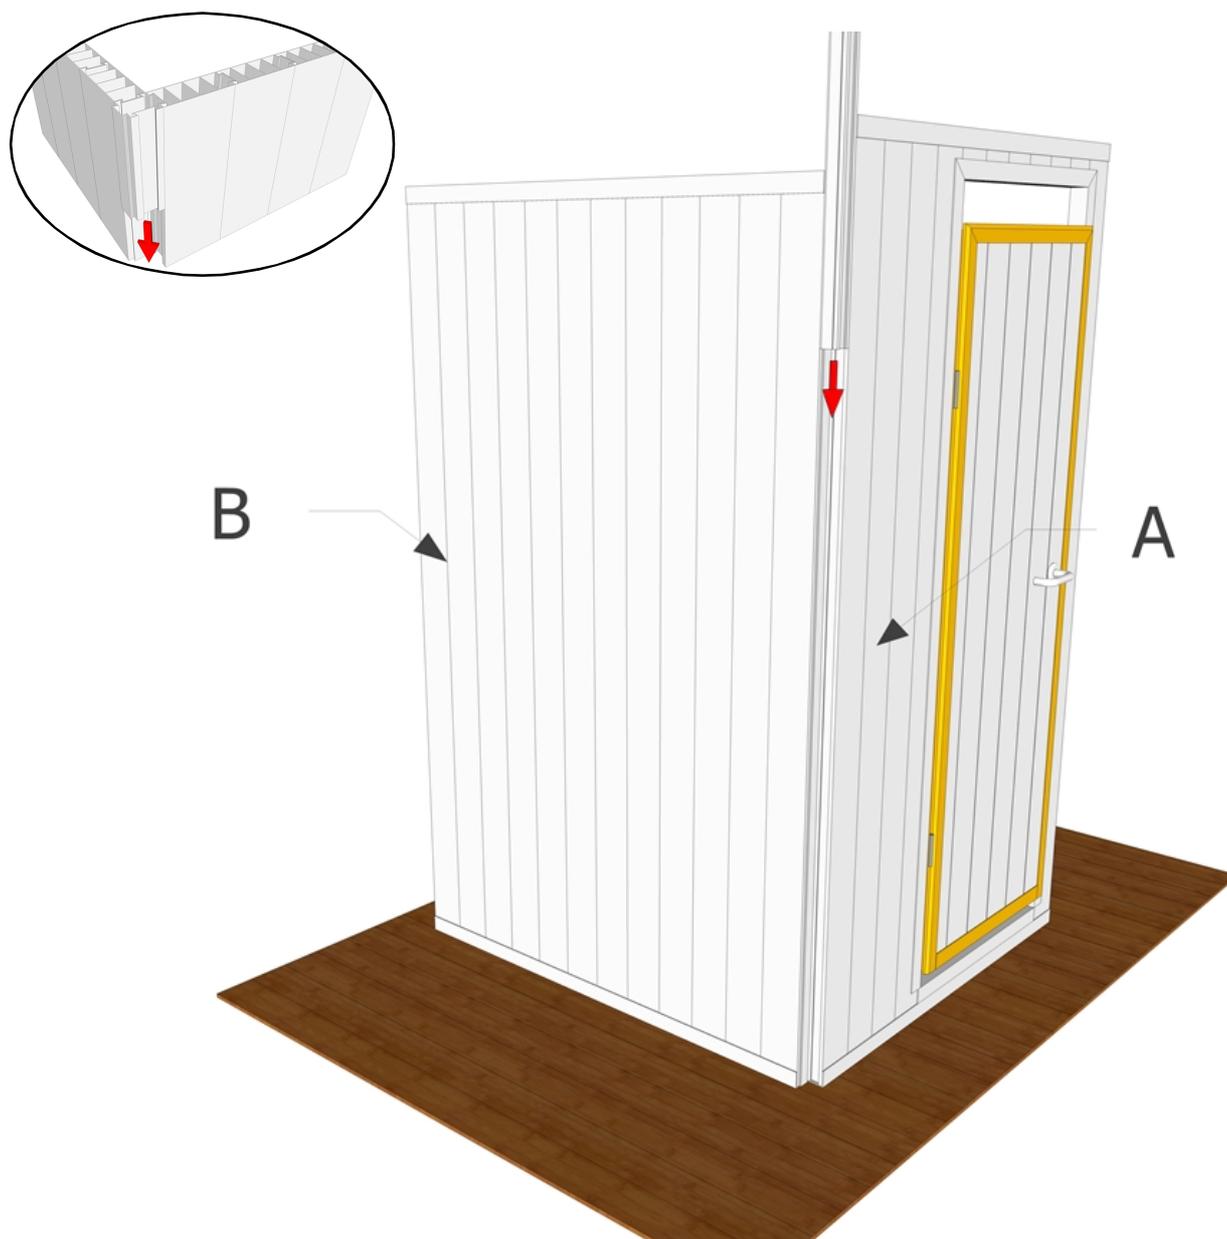

Procedere con la stessa operazione per la parete di destra (parete C) e la parete di fondo (parete D)

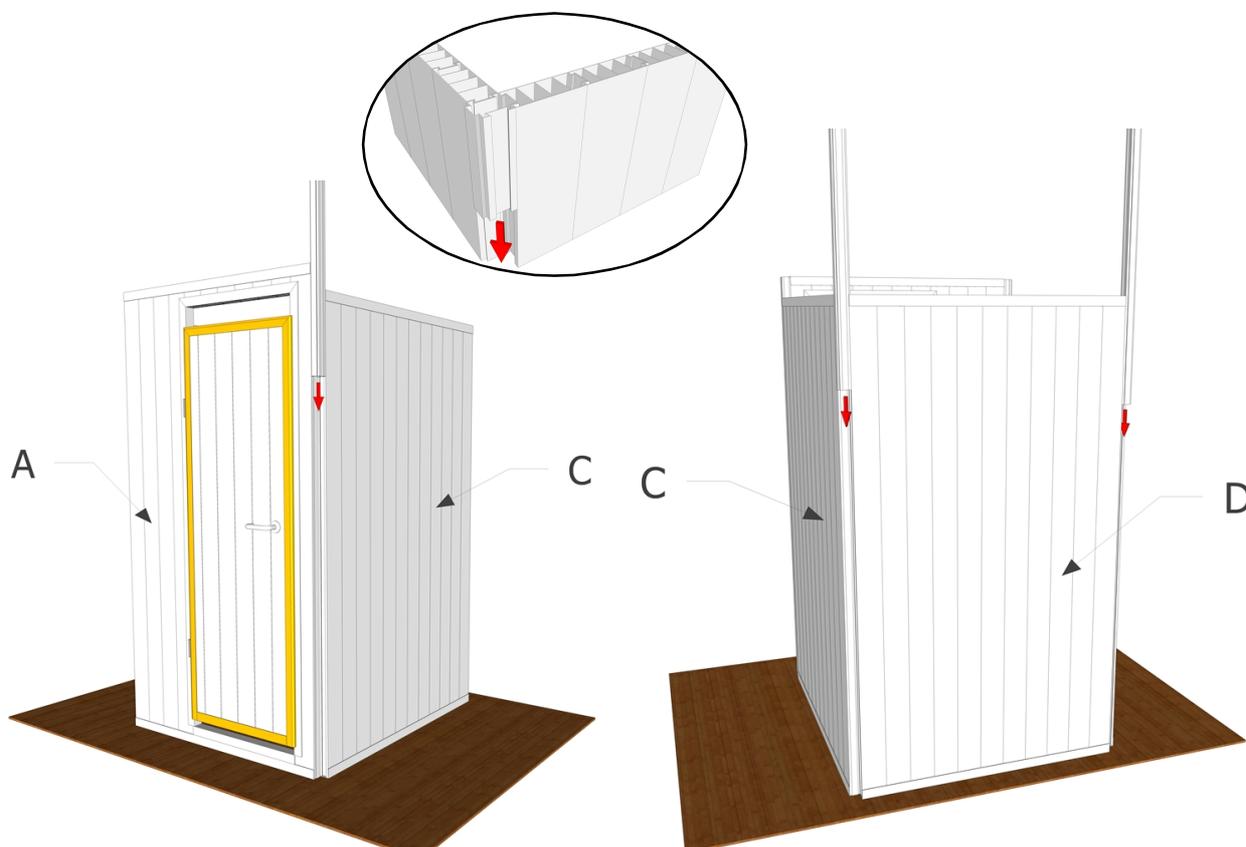

N.B.: le pareti di destra e sinistra sono uguali quindi interscambiabili.


Terminato il montaggio delle pareti, procedere con l'inserimento della maniglia nella porta.

Procedere al posizionamento della PEDANA, la quale aiuterà a tenere in squadra le pareti della cabina.




Prima di procedere con l'installazione della tazza e del lavandino bisognerà fissare il tetto, questo passaggio conferirà una maggiore stabilità alla struttura.

Il Tetto è formato da un singolo pannello con 2 angolari d'aggancio

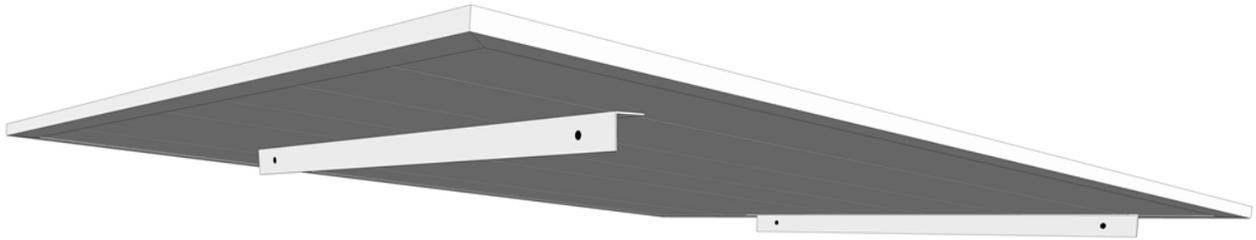

Posizionare il tetto sulla cabina, facendo in modo che i profili a L rimangano all'interno delle 4 pareti.

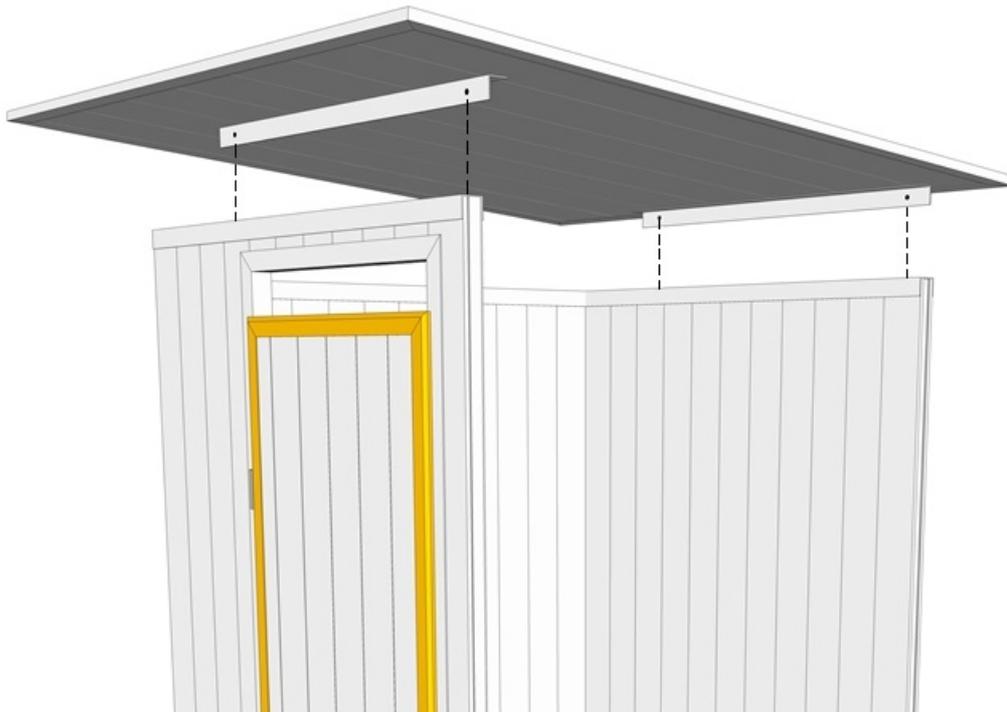


Praticare i fori passanti sui profili ad L e sulla parete per ancorare il tetto alla struttura mediante i bulloni in acciaio inox

N.B.: la parte di tetto più sporgente rispetto al profilo ad L, va rivolta verso il davanti.

Posizionare la TAZZA con scarico a terra, quindi fissare la vaschetta alla parte posteriore nei punti indicati




Come la vaschetta anche il LAVANDINO va ancorato nei punti indicati sulla parete della struttura, mediante dei bulloni passanti in acciaio inox.

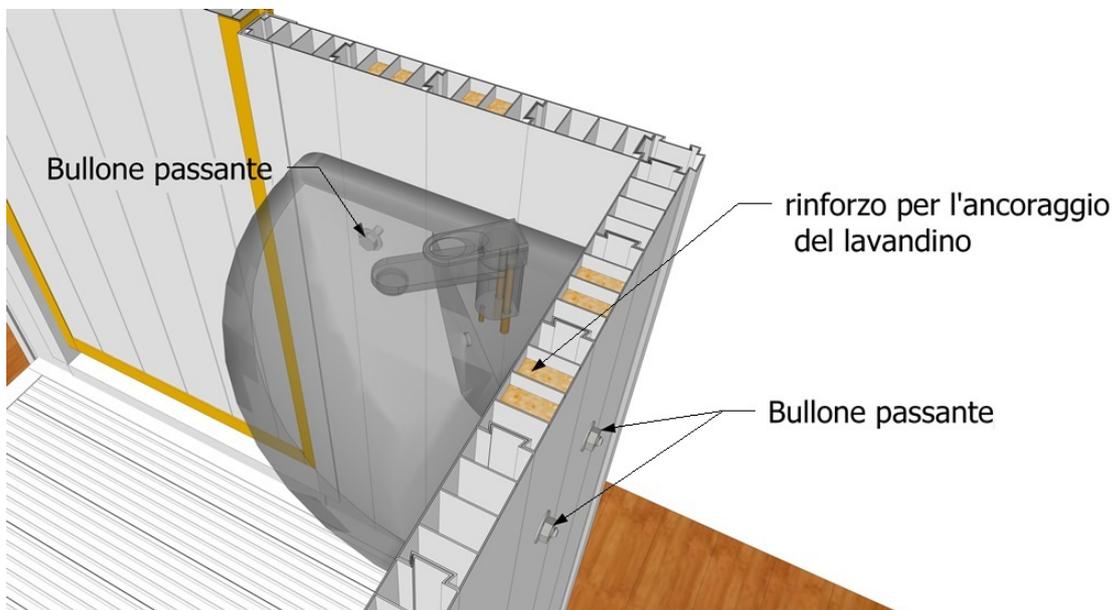



La cabina può essere ancorata al suolo per mezzo di staffette da fissare alla base interna della parete.

Interno parete

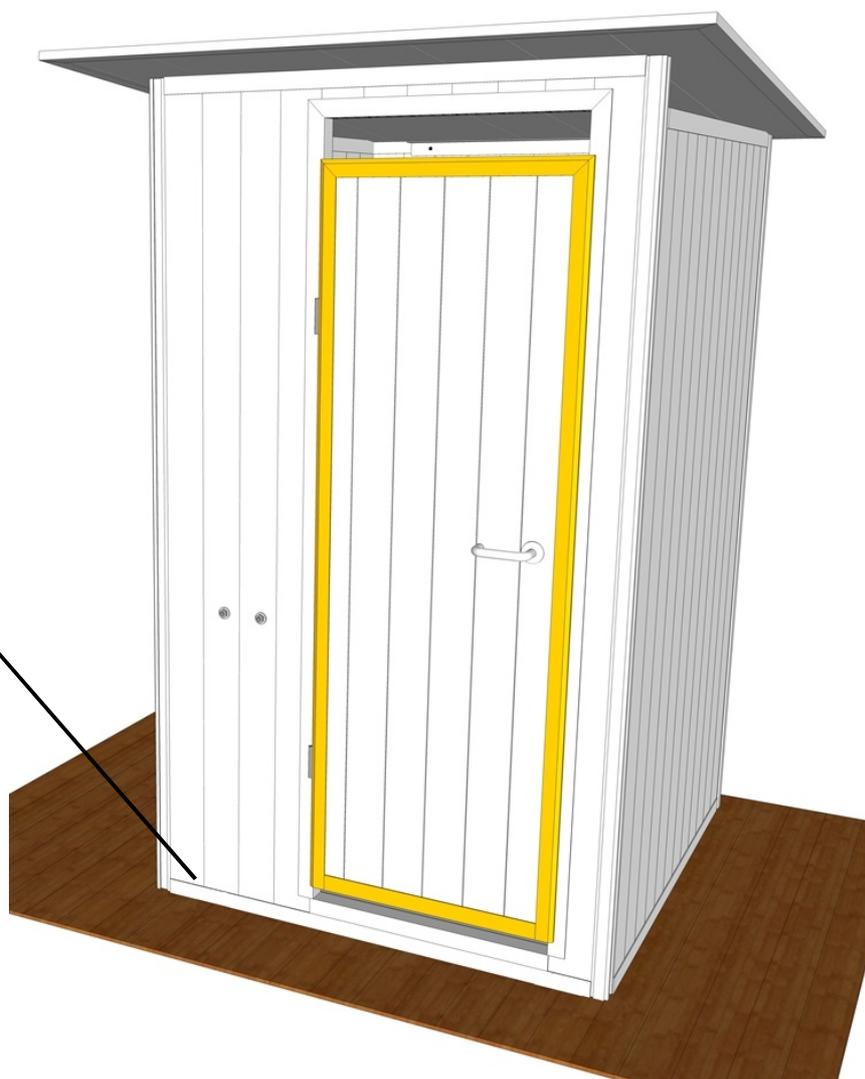

Elenco accessori forniti per il montaggio:

- N° 1 Lavandino completo di bulloneria per il fissaggio
- N° 1 Tazza con vaschetta completa di bulloneria per il fissaggio
- N° 1 Maniglia per cabina
- N° 1 Nottolino
- N° 4 Squadrette di fissaggio a terra per cabina
- N° 4 Fischer $\varnothing 8$
- N° 16 Bulloni $\varnothing 6 \times 16$ per fissaggio del tetto completi di rondelle
- N° 4 viti $\varnothing 4,8 \times 45$ per cabina per il fissaggio delle squadrette a terra
- N° 4 viti $\varnothing 5,5 \times 25$ per cabina per il fissaggio delle squadrette alla cabina