

SCHEMA DI MONTAGGIO

CABINA TETTO PIANO

\*MODELLO IRIS E SOUBRETTE\*



**lavorazione materie plastiche**

*sede legale ed operativa*

12079 Saliceto (CN) Loc Sattamini Zona Industriale

Tel 0174 906502 Fax 0174 96270

[http //www recar.it](http://www.recar.it) - e-mail: [info@recar.it](mailto:info@recar.it)

Prima di iniziare il montaggio predisporre un piano orizzontale rigido (tavolato in legno o cemento) su cui verrà collocata la cabina e stabilire la posizione esatta della stessa, più precisamente dove verrà collocata la porta che normalmente si apre all'esterno, salvo diverse esigenze del cliente. Procedere con il posizionamento della parete con la porta (**parete A**) Fig.1

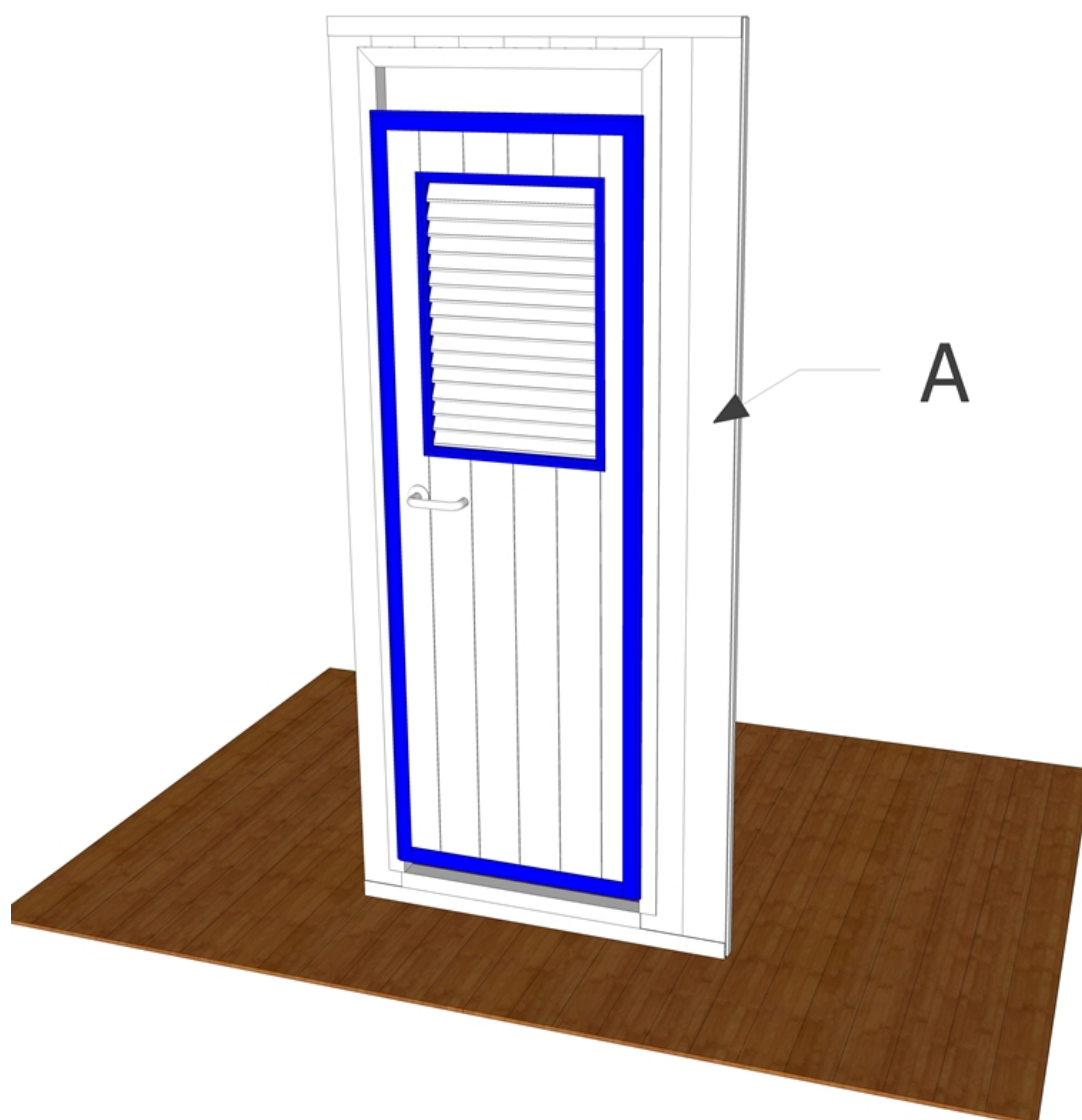


Fig. 1

Sfilare gli incastrati di destra e sinistra, facendo attenzione a non scambiarli tra loro. Accostare la parete di sinistra (parete B) alla parete A ed inserire l'incastrato dall'alto verso il basso Fig.2

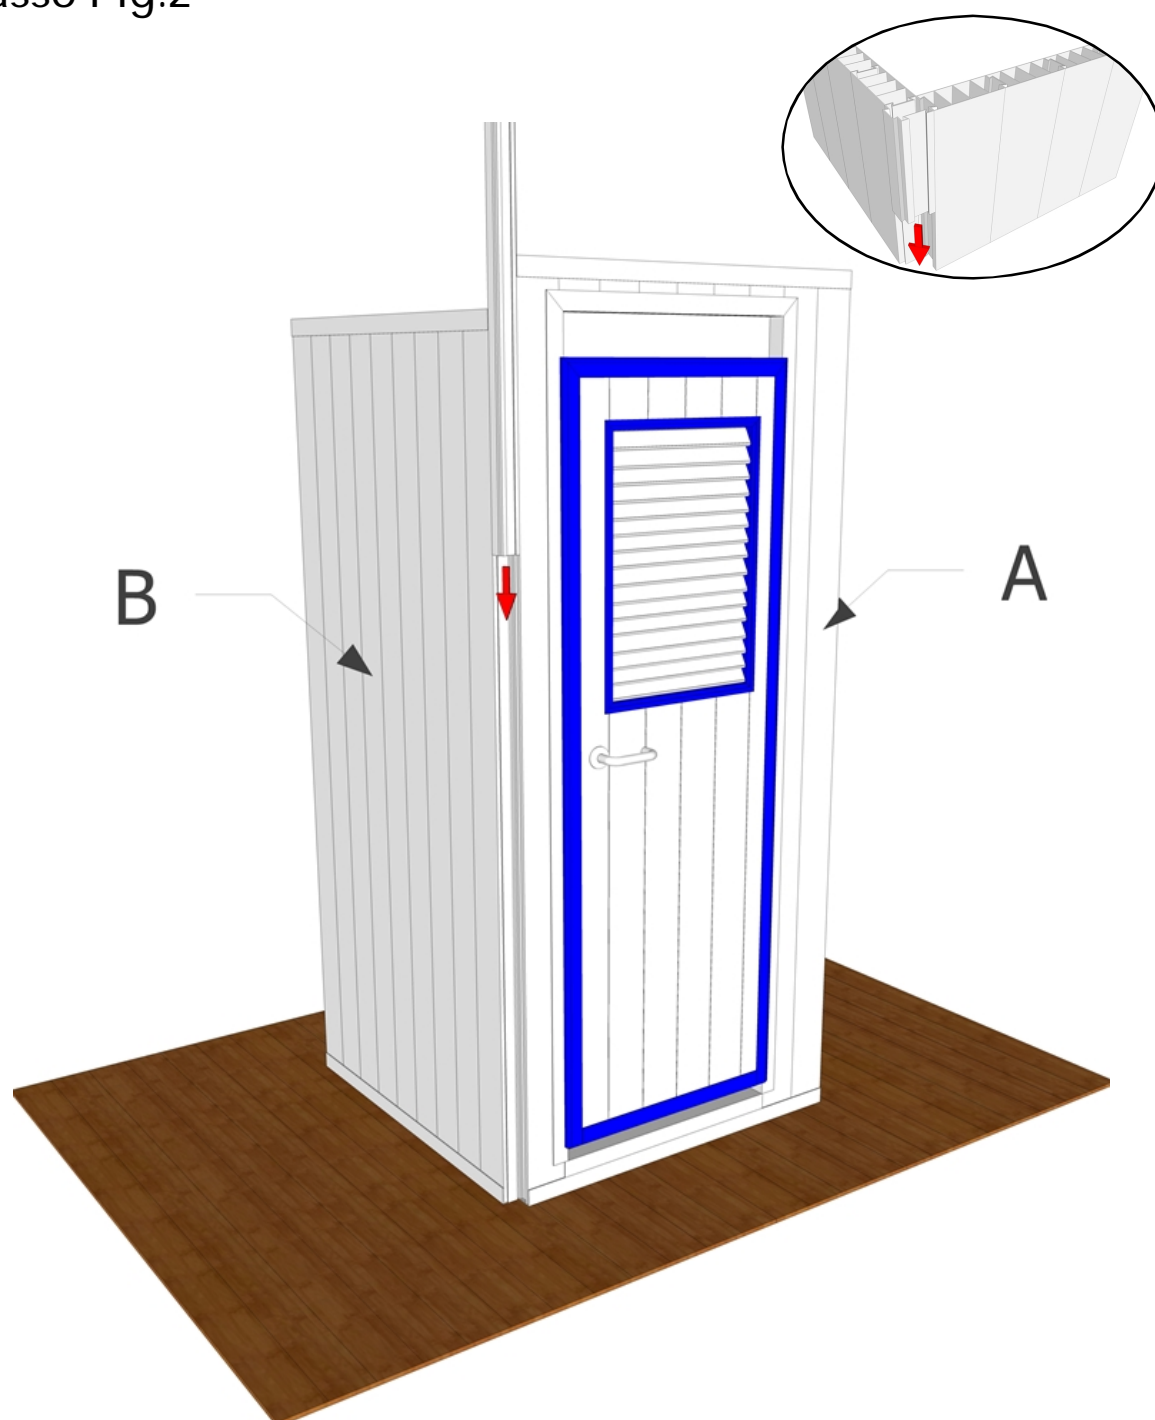


Fig. 2

Procedere con la stessa operazione per la parete di destra (parete C) e la parete di fondo (parete D) Fig. 3 – 4

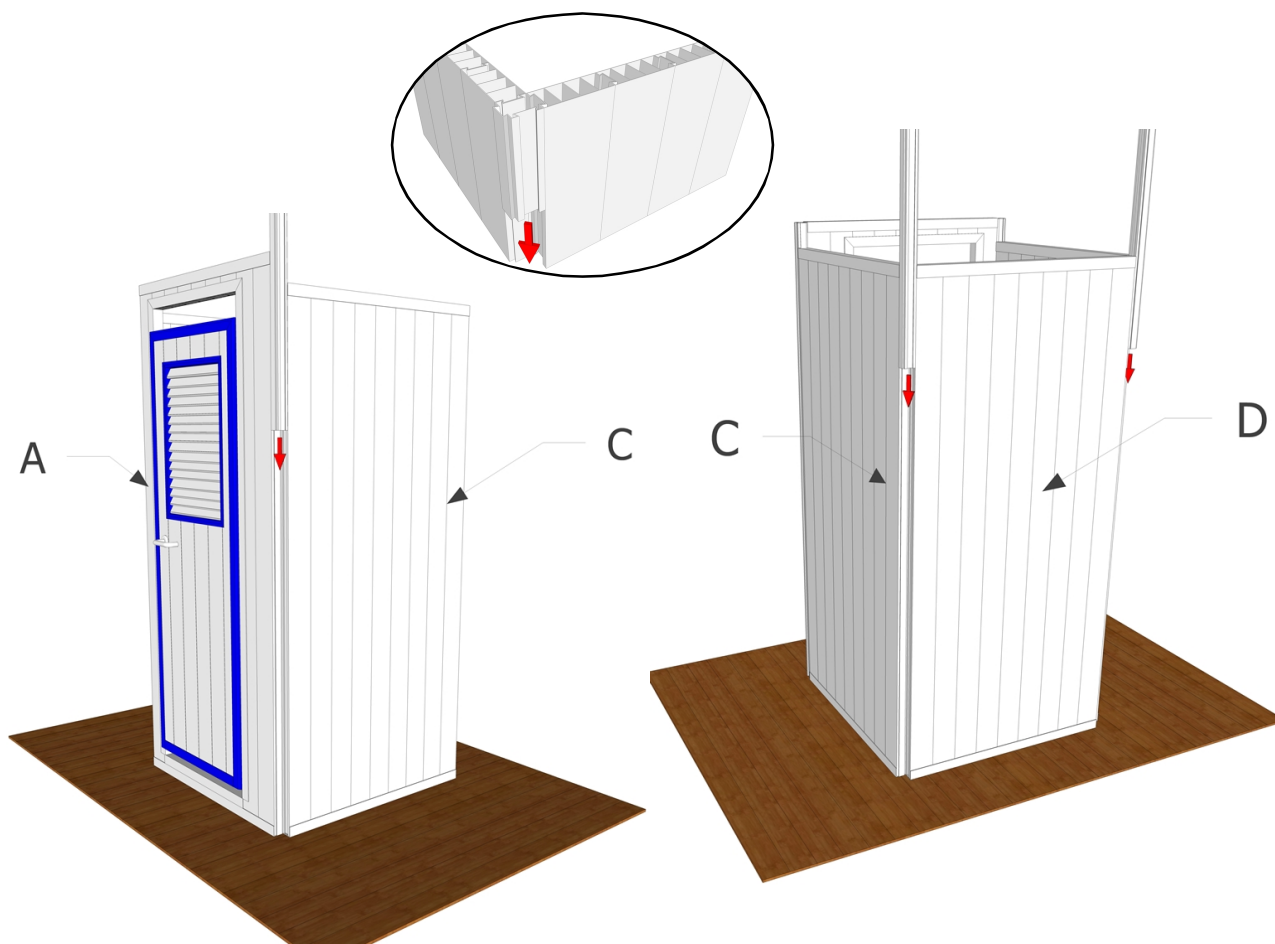


Fig. 3

Fig.4

N.B.: le pareti di destra e sinistra sono uguali quindi interscambiabili.

Terminato il montaggio delle pareti, procedere con l'inserimento della maniglia nella porta.

Procedere al posizionamento dei supporti per la PANCHETTA interna i quali dovranno essere appoggiati alla **parete D**. Fig. 5

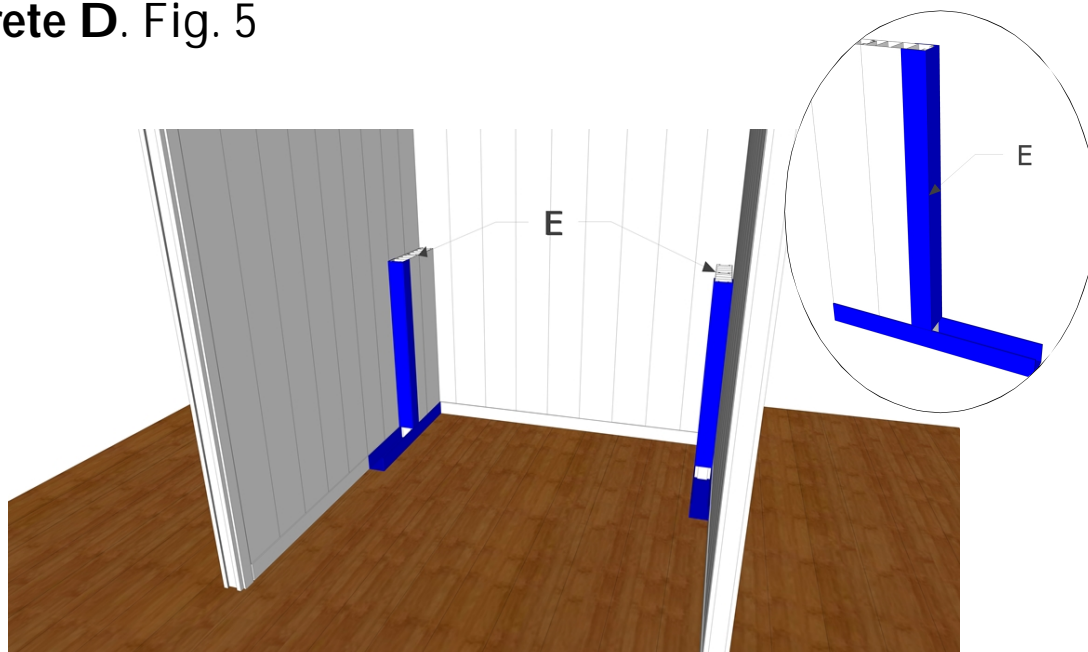


Fig. 5

Posizionare la PEDANA interna, la quale aiuterà a tenere in squadra le pareti della cabina e terrà fermi i supporti della PANCHETTA, quindi appoggiare il piano della panchetta sui supporti. Fig.6 – 7

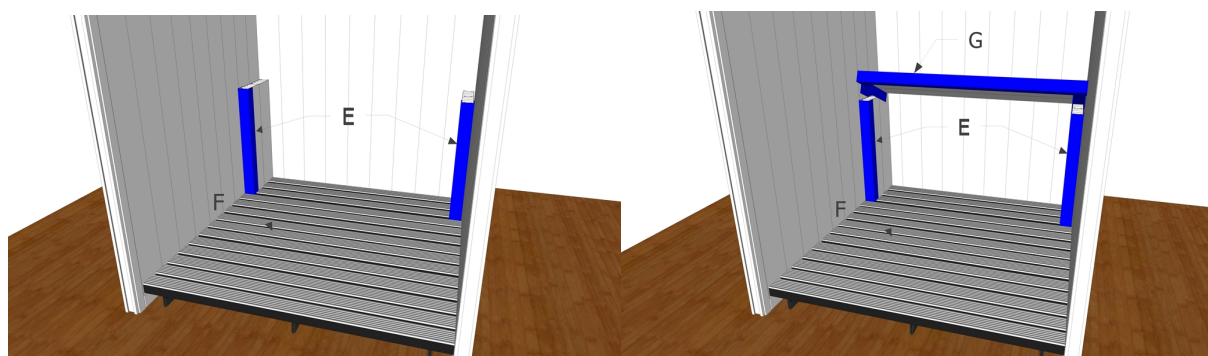


Fig. 6

Fig.7

L'APPENDIABITO può essere fissato indifferentemente sulla parete di destra o di sinistra. Effettuare due fori sulla parete scelta in corrispondenza di quelli già esistenti sull'appendiabito e fissare mediante due bulloni (ø6x70 acciaio inox) attraverso appendiabito e parete. Fig.8

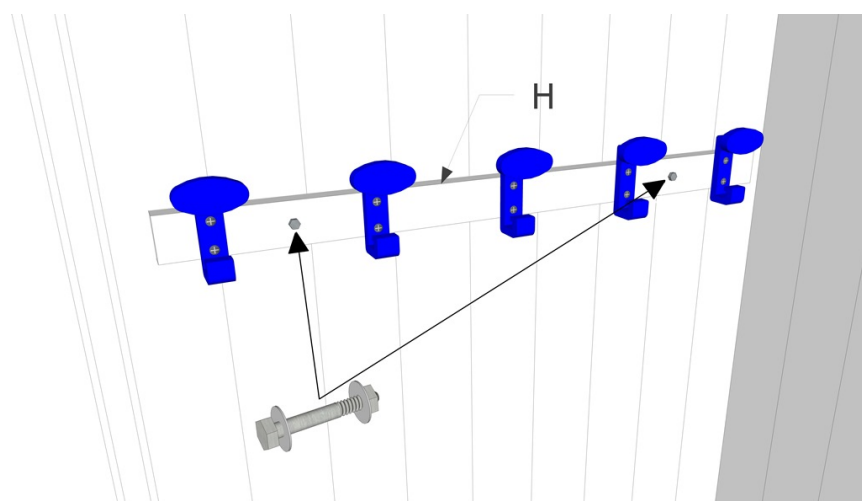


Fig. 8

Lo SPECCHIO viene fornito di un gancio; basta un piccolo foro nella parete di fondo, o dove si preferisce, ad un'altezza a piacere. Fig.9

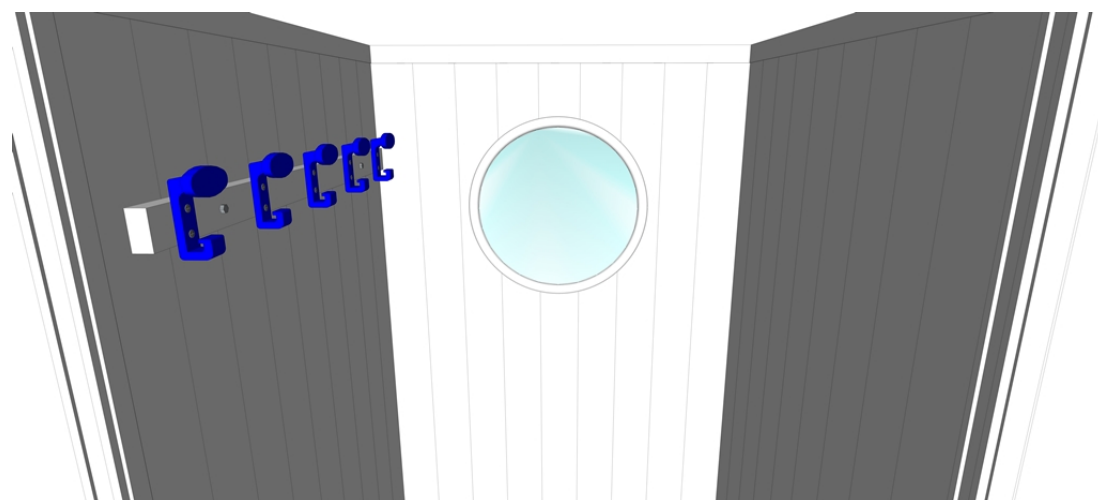


Fig. 9

Il Tetto è formato da un singolo pannello con 2 angolari d'aggancio Fig.10


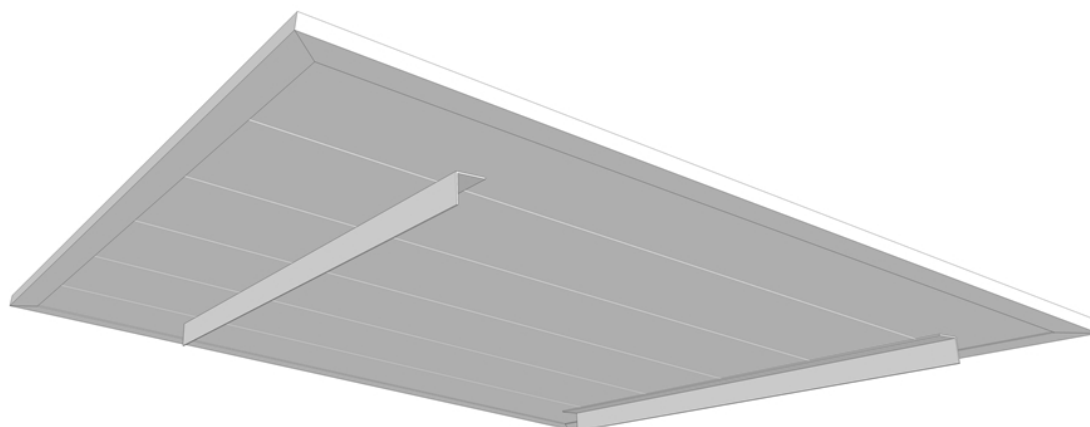


Fig. 10


Posizionare il tetto sulla cabina, facendo in modo che i profili a L rimangano all'interno delle 4 pareti.

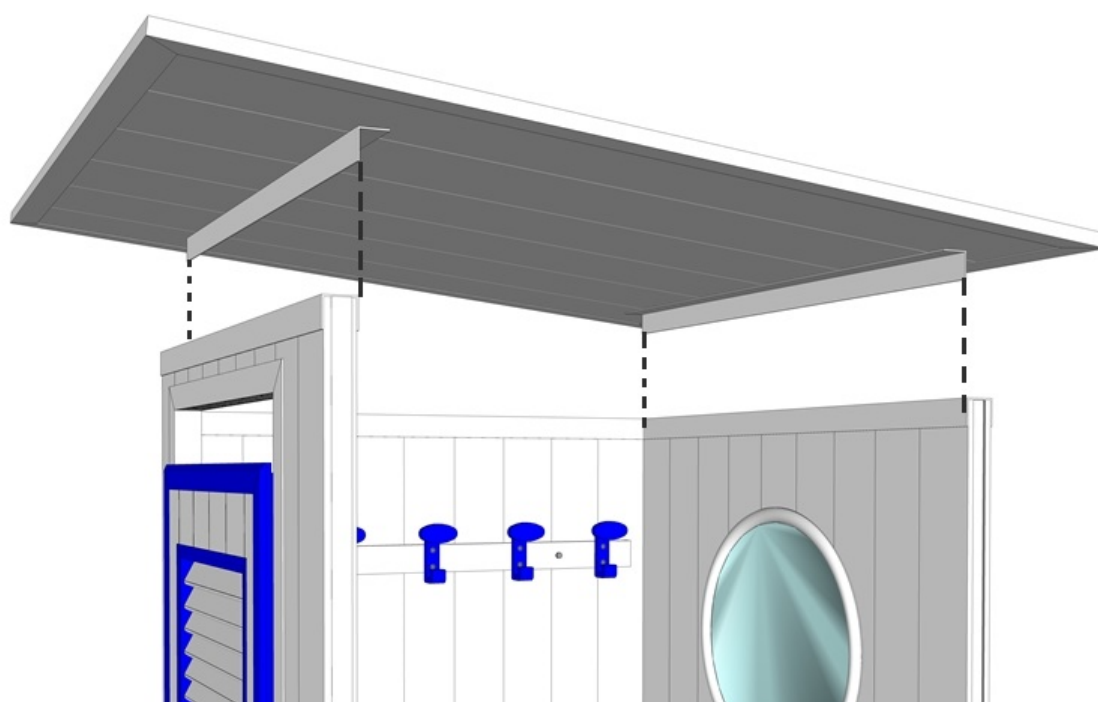

N.B.: la parte di tetto più sporgente rispetto al profilo ad L, va rivolta verso il davanti.

Una volta posizionato il tetto, bisogna verificare la corretta apertura della porta, nel caso ci fosse qualche imperfezione, ritoccare con piccoli spessori ai lati della porta. A questo punto si può procedere con il fissaggio del tetto alla struttura mediante i bulloni.

La cabina può essere ancorata al suolo per mezzo di staffette da fissare alla base della parete.

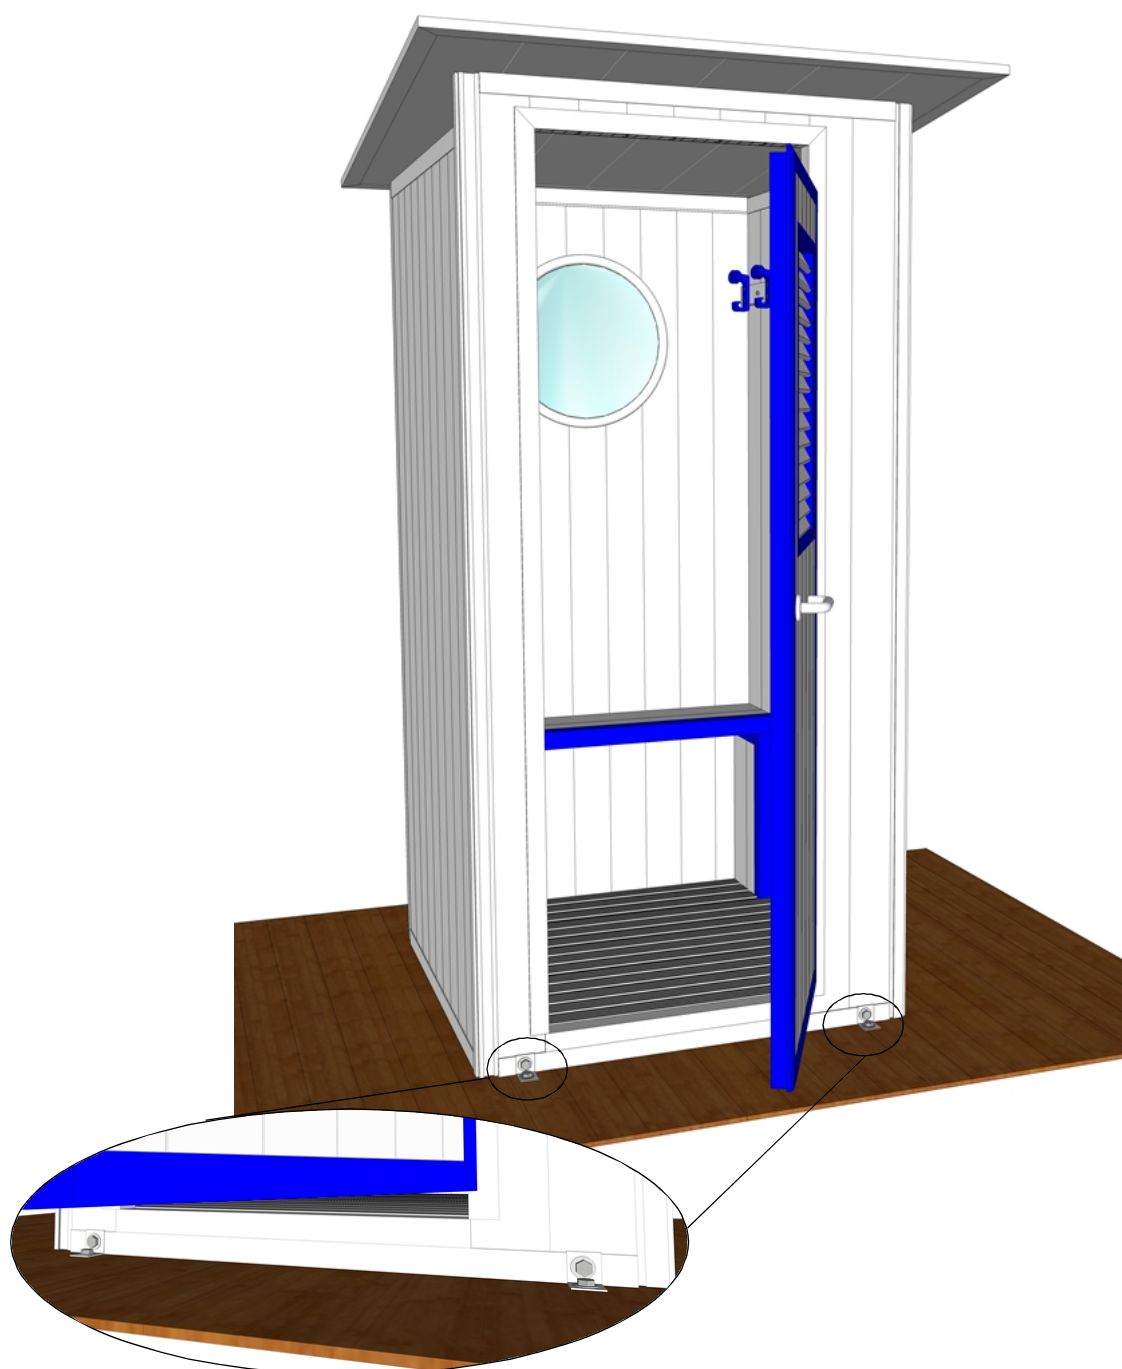



Elenco accessori forniti per il montaggio:

- N° 1 Specchio per cabina
- N° 1 Appendiabito per cabina
- N° 1 Maniglia per cabina
- N° 1 Nottolino
- N° 4 Squadrette di fissaggio a terra per cabina
- N° 4 Fischer  $\varnothing 8$
- N° 16 Bulloni  $\varnothing 6 \times 16$  per fissaggio del tetto completi di rondelle
- N° 2 Bulloni  $\varnothing 6 \times 70$  o  $\varnothing 6 \times 90$  per fissaggio appendiabito cabina singola o cabina a schiera completi di dadi e rondelle
- N° 4 viti  $\varnothing 4,8 \times 45$  per cabina per il fissaggio delle squadrette a terra
- N° 4 viti  $\varnothing 5,5 \times 25$  per cabina per il fissaggio delle squadrette alla cabina