

SCHEMA DI MONTAGGIO
CABINA TETTO A CAPANNINA
MODELLO SIRENA E ADRIATICA



lavorazione materie plastiche

sede legale ed operativa

12079 Saliceto (CN) Loc Sattamini Zona Industriale

Tel 0174 906502 Fax 0174 96270

[http //www recar.it](http://www.recar.it) - e-mail: info@recar.it

Prima di iniziare il montaggio predisporre un piano orizzontale rigido (tavolato in legno o cemento) su cui verrà collocata la cabina e stabilire la posizione esatta della stessa, più precisamente dove verrà collocata la porta che normalmente si apre all'esterno, salvo diverse esigenze del cliente. Procedere con il posizionamento della parete con la porta (**parete A**) Fig.1

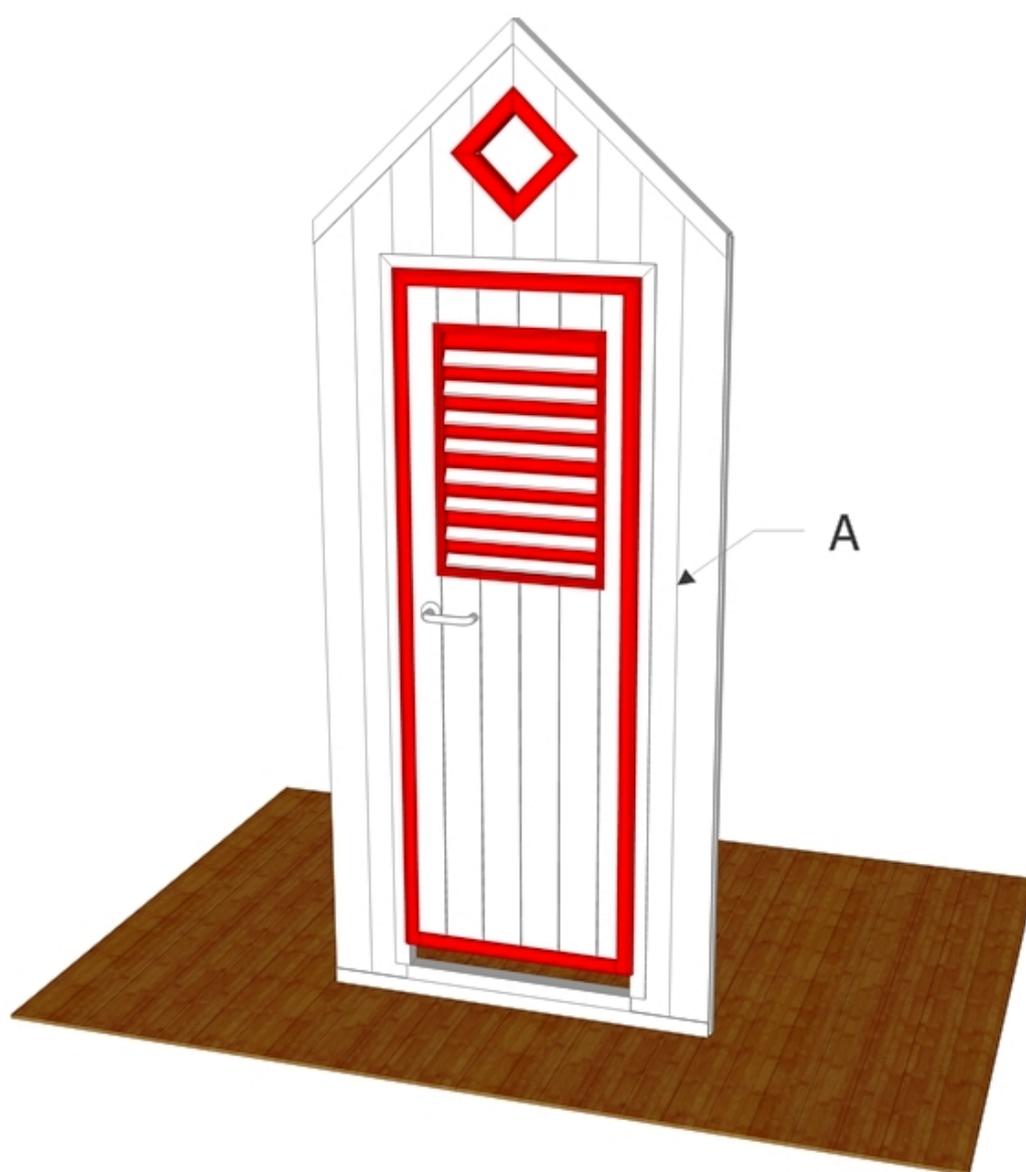


Fig. 1

Sfilare gli incastri di destra e sinistra, facendo attenzione a non scambiarli tra loro. Accostare la parete di sinistra (parete B) alla parete A ed inserire l'incastro dall'alto verso il basso Fig.2

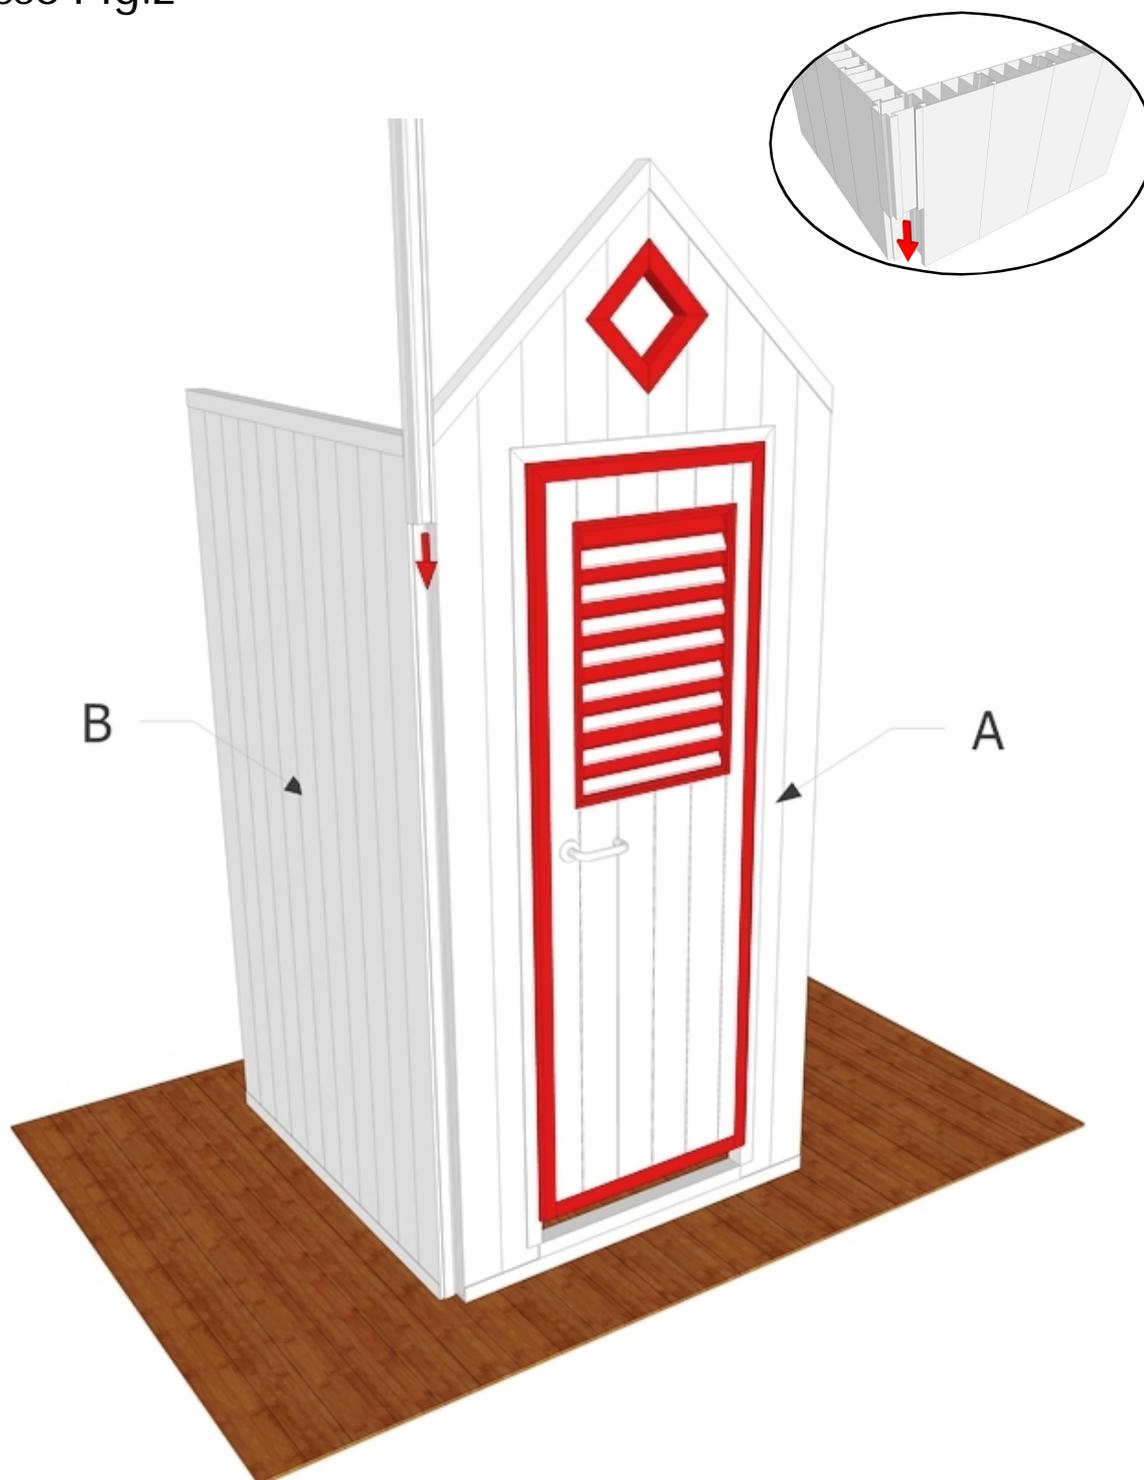


Fig. 2

Procedere con la stessa operazione per la parete di destra (parete C) e la parete di fondo (parete D) Fig. 3 – 4

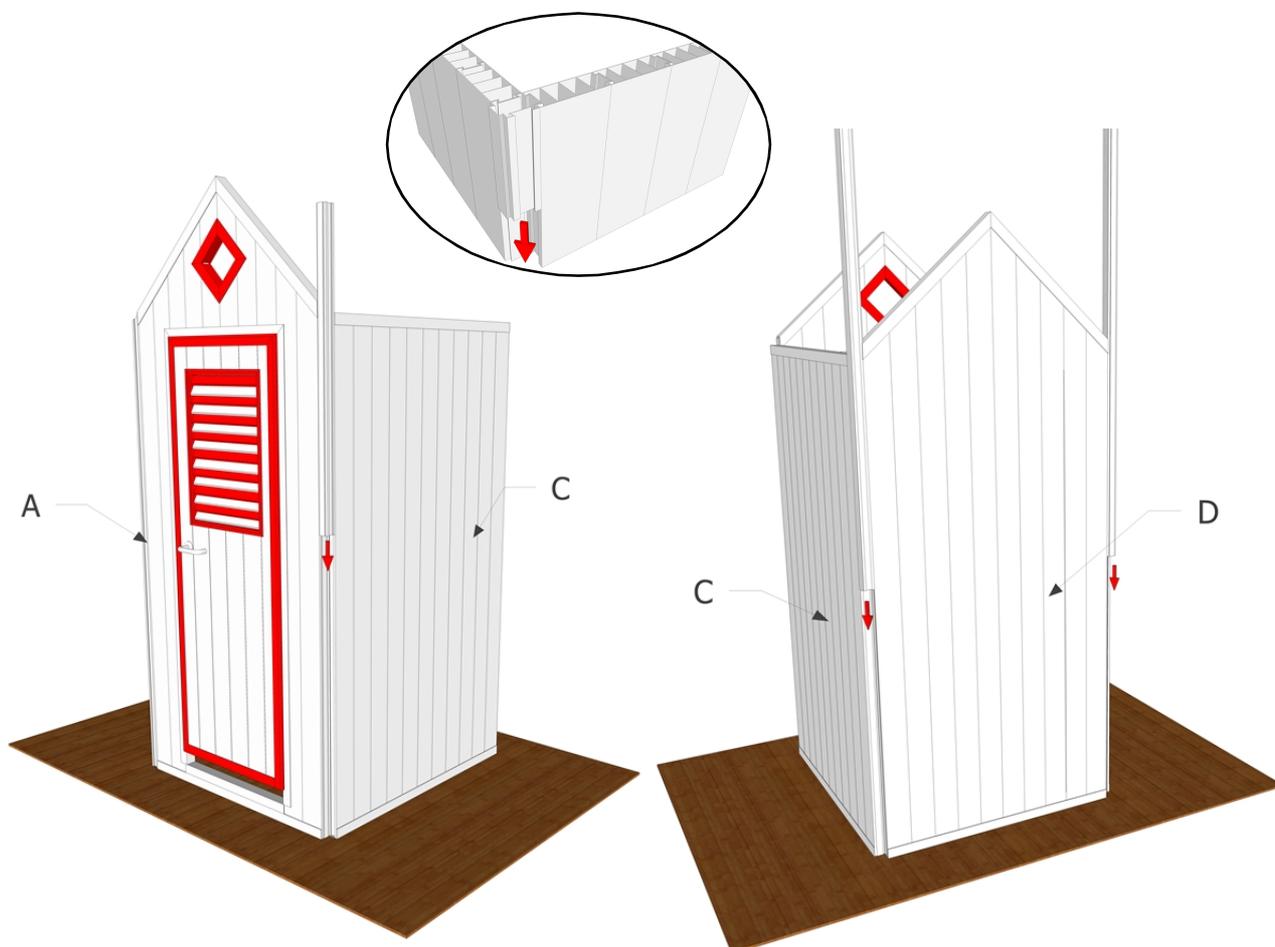


Fig. 3

Fig.4

N.B.: le pareti di destra e sinistra sono uguali quindi interscambiabili.

Terminato il montaggio delle pareti, procedere con l'inserimento della maniglia nella porta (seguire le istruzioni allegate alla stessa.)

Procedere al posizionamento dei supporti per la PANCHETTA interna i quali dovranno essere appoggiati alla **parete D**. Fig. 5

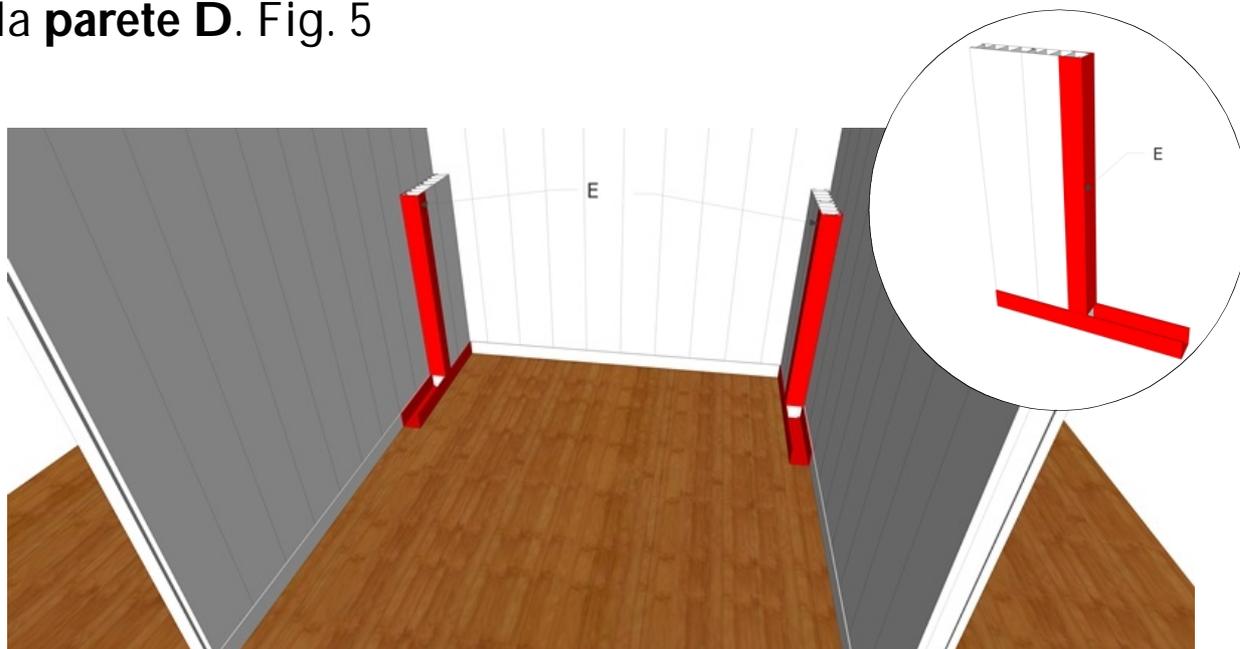


Fig. 5

Posizionare la PEDANA interna, la quale aiuterà a tenere in squadra le pareti della cabina e terrà fermi i supporti della PANCHETTA, quindi appoggiare il piano della panchetta sui supporti. Fig.6 – 7

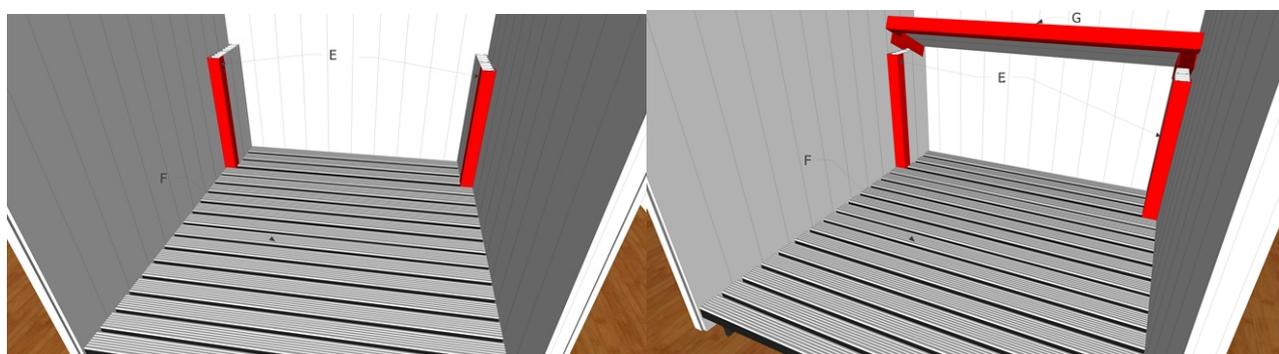


Fig. 6

Fig. 7

L'APPENDIABITO può essere fissato indifferentemente sulla parete di destra o di sinistra. Effettuare due fori sulla parete scelta in corrispondenza di quelli già esistenti sull'appendiabito e fissare mediante due bulloni (ø6x70 acciaio inox) attraverso appendiabito e parete. Fig.8

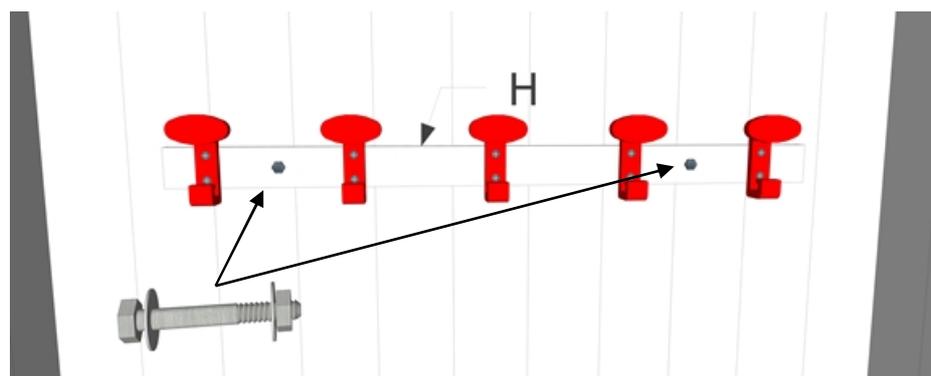


Fig. 8

Lo SPECCHIO viene fornito di un gancio; basta un piccolo foro nella parete di fondo, o dove si preferisce, ad un'altezza a piacere. Fig.9

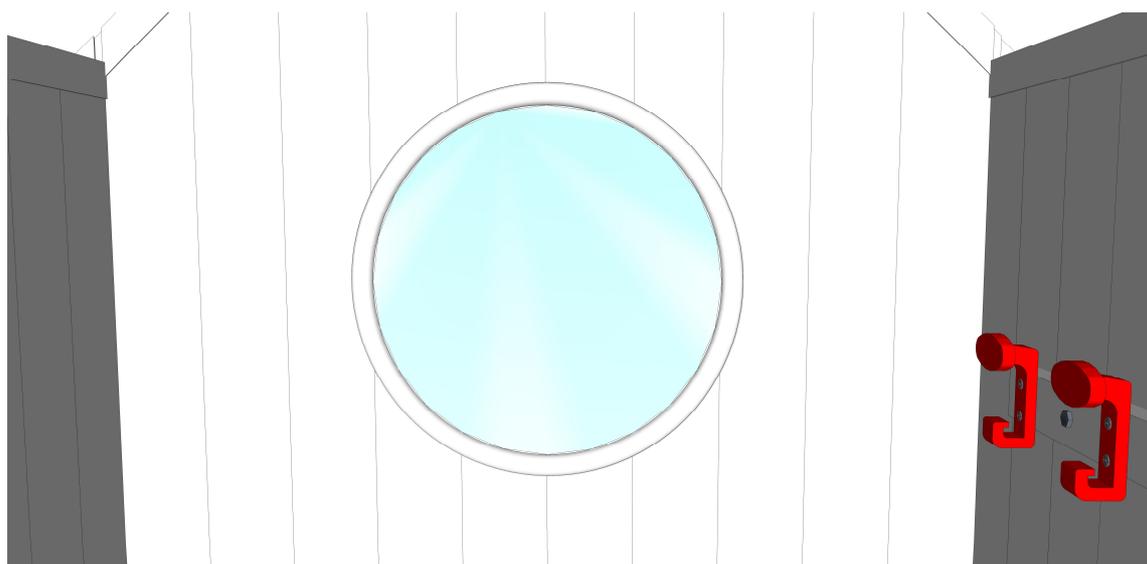


Fig. 9

Il Tetto è formato da due pannelli distinti fra di loro per l'angolare d'aggancio che hanno su un lato Fig.10 - 11


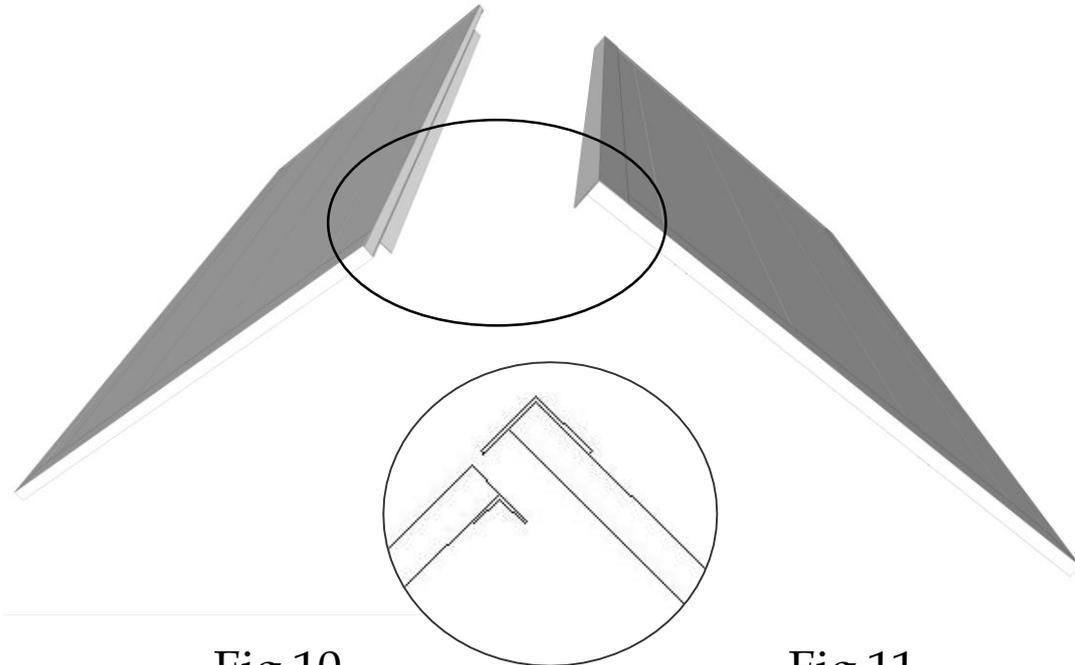


Fig.10

Fig.11

Prima di procedere al posizionamento del tetto bisogna fissare gli angolari che permetteranno di ancorarlo alla struttura Fig.12

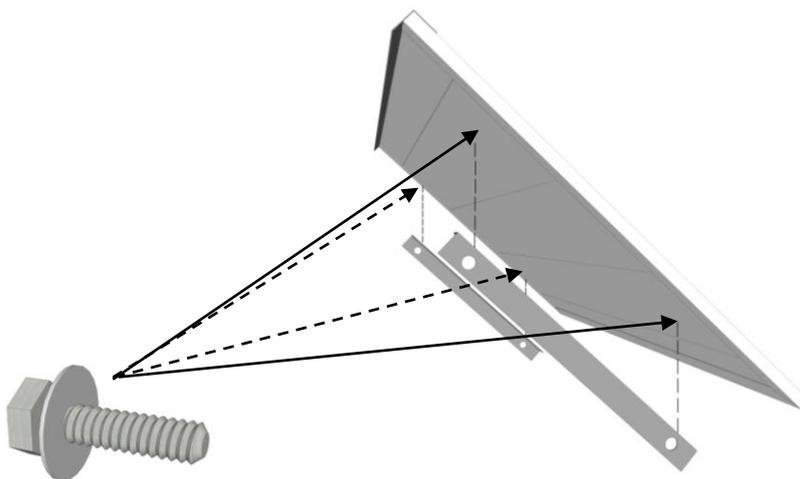

Bullone $\varnothing 6 \times 16$

Fig. 12

Posizionare per prima il pannello con l'angolare d'aggancio più corto e sovrapporre l'altro pannello. Fig. 13 - 14

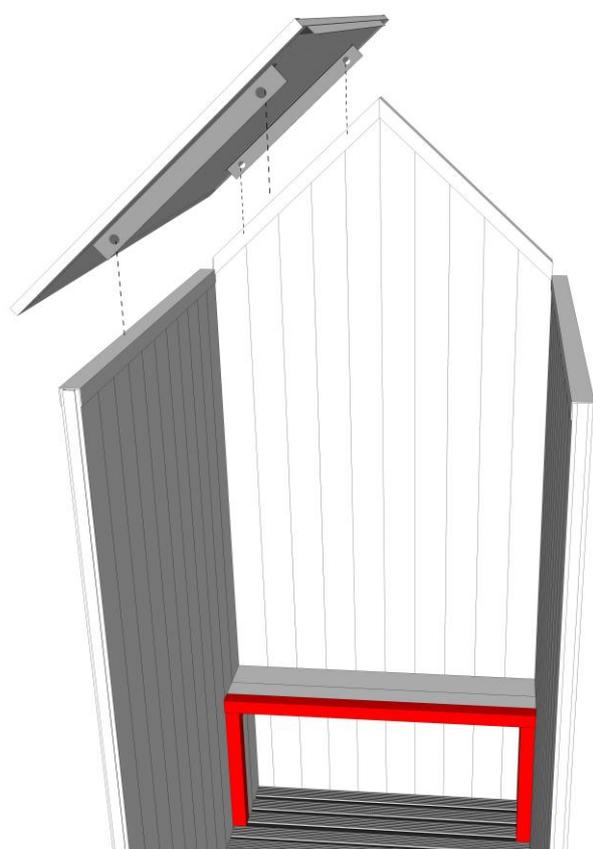


Fig.13

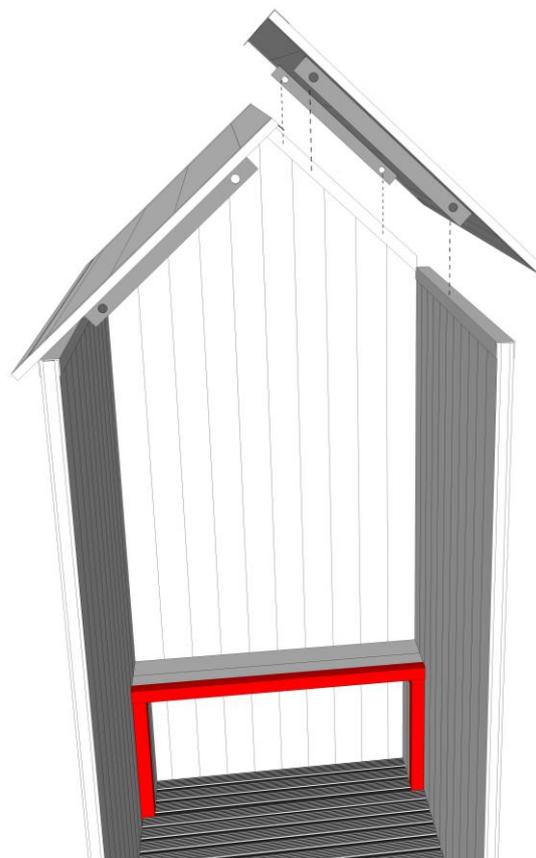


Fig.14

N.B.: la parte più sporgente dagli incastri ad L, va rivolta verso il davanti.

Una volta posizionato il tetto, bisogna verificare la corretta apertura della porta, nel caso ci fosse qualche imperfezione, ritoccare con piccoli spessori ai lati della porta. A questo punto si può procedere con il fissaggio del tetto alla struttura mediante i bulloni.

La cabina può essere ancorata al suolo per mezzo di staffette da fissare alla base della parete.

SIRENA E ADRIATICA

